

SAMSUNG

Samsung
GALAXY Pocket

GT-S5301

Instrukcja obsługi



Korzystanie z instrukcji obsługi

Dziękujemy za wybranie urządzenia mobilnego firmy Samsung. W tym urządzeniu zastosowano wyjątkowe technologie opracowane przez firmę Samsung oraz restrykcyjne standardy zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę.

Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia.

Przeczytaj najpierw

- W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy się zapoznać z informacjami o środkach ostrożności oraz informacjami wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia.
- Ilustracje i rzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość niniejszej instrukcji obsługi może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców i operatorów. Może również ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie firmy Samsung (www.samsung.pl).
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora sieci.
- Format i sposób prezentacji niniejszej instrukcji bazują na możliwościach systemu Android i mogą się różnić w zależności od systemu posiadanego przez użytkownika.

- Aplikacje zainstalowane w tym urządzeniu mogą funkcjonować inaczej niż porównywalne aplikacje komputerowe i mogą oferować tylko niektóre funkcje dostępne w wersjach komputerowych.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu i parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie innych firm.
- Firma Samsung nie odpowiada za problemy z działaniem produktów ani niezgodności spowodowane edytowaniem ustawień rejestru i modyfikowaniem oprogramowania systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia i aplikacji.
- Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając witrynę internetową firmy Samsung (www.samsung.pl).
- Dźwięki, tapety i obrazy są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu, zawartej między firmą Samsung a ich odpowiednimi właścicielami. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony użytkownika.
- Mogą być naliczane dodatkowe opłaty za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie danych, automatyczne synchronizowanie lub używanie usług lokalizacji. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać odpowiedni abonament. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do przyszłego wykorzystania.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać znaczenie ikon stosowanych w niniejszej instrukcji obsługi:



Ostrzeżenie— sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



Przestroga— ta ikona oznacza sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu



Uwaga— uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania lub dodatkowe informacje

- ▶ **Patrz**— strony z powiązаныmi informacjami, na przykład:
 - ▶ str. 12 (oznacza patrz str. 12)
- **Następna opcja**— kolejność opcji lub menu, które trzeba wybrać, aby wykonać dane działanie, na przykład: Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Informacje o urządzeniu** (oznacza konieczność wybrania **Ustawienia**, a następnie **Informacje o urządzeniu**)

Prawa autorskie

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona międzynarodowymi przepisami ochrony praw autorskich.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG to zastrzeżone znaki towarowe firmy Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ i Google Talk™ są znakami towarowymi firmy Google, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Windows Media Player® to zastrzeżony znak towarowy firmy Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ oraz logo Wi-Fi są zarejestrowanymi znakami towarowymi organizacji Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

C € 0168

Spis treści

Montaż..... 10

Rozpakowywanie	10
Wygląd urządzenia	11
Klawisze	12
Wkładanie karty SIM lub USIM i baterii	13
Ładowanie baterii	14
Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)	18
Zakładanie paska na rękę (opcjonalne)	20

Wprowadzenie 21

Włączanie lub wyłączanie urządzenia	21
Korzystanie z ekranu dotykowego	22
Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego oraz klawiszy	25
Omówienie ekranu startowego	25
Dostęp do aplikacji	30
Uruchamianie wielu aplikacji	32
Personalizowanie urządzenia	32
Wprowadzanie tekstu	37

Komunikacja 40

Połączenia	40
Wiadomości	45
Google Mail	48
E-mail	50
Talk	52
ChatON	53
Czat	54
Google+	54

Rozrywka.....	55
Aparat	55
Galeria	62
Odtwarzacz wideo	64
Odtwarzacz muzyki	67
Radio FM	70
Informacje osobiste.....	74
Kontakty	74
S Terminarz	78
Notatka	80
Dyktafon	81
Internet.....	83
Internet	83
Współrzędne	87
Mapy	88
Sklep Play	90
Nawigacja	91
Lokalnie	92
Samsung Apps	92
YouTube	93
Połączenia	95
Połączenia USB	95
Wi-Fi	97
Wi-Fi Direct	99
Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej	100
Bluetooth	102

Moduł GPS	104
Połączenia VPN	105
Narzędzia	108
Kalkulator	108
Zegar	108
Pobrane	109
Wyszukiwarka	109
Moje pliki	110
Quickoffice	111
Zestaw narzędzi SIM	112
Ustawienia.....	113
Dostęp do opcji ustawień	113
Wi-Fi	113
Bluetooth	113
Licznik danych	113
Więcej ustawień	114
Dźwięk	115
Wyświetlacz	116
Tapeta	116
Pamięć	117
Bateria	117
Menedżer aplikacji	117
Konta i synchronizacja	117
Usługi lokalizacji	117
Bezpieczeństwo	118
Język i wprowadzanie	120
Kopia zapasowa i zerowanie	123
Data i godzina	123
Dostępność	124

Opcje programisty	125
Informacje o urządzeniu	126
Rozwiązywanie problemów.....	127
Indeks	133

Montaż

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Urządzenie
- Bateria (litowo-jonowa/ 1200 mAh)
- Instrukcja obsługi




Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.





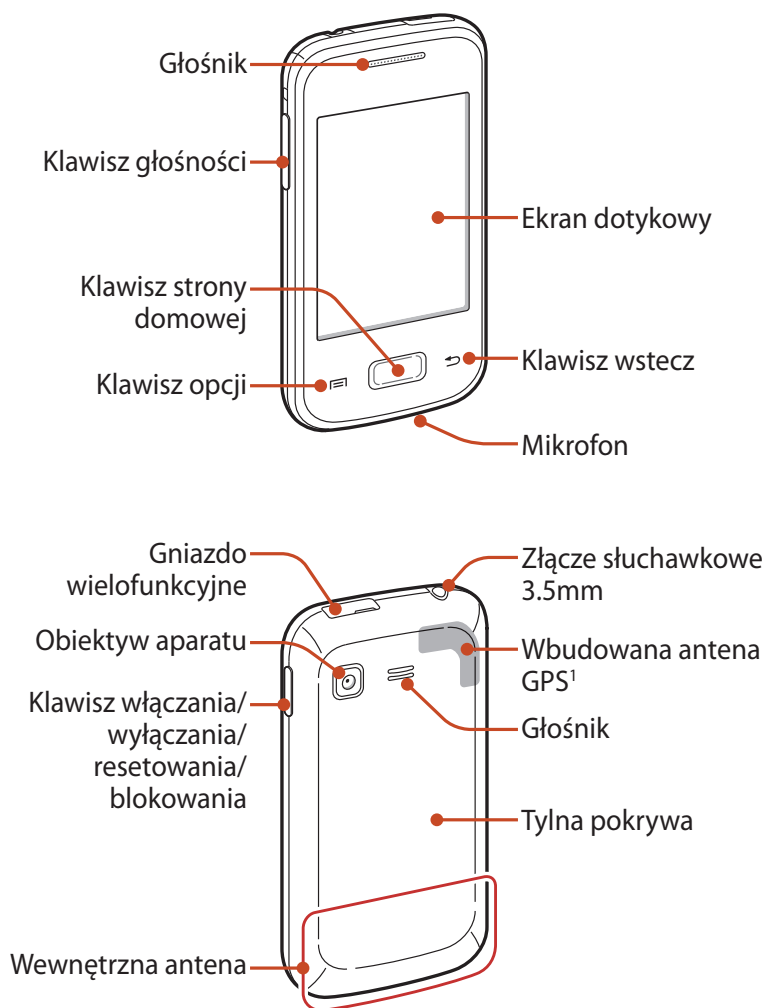


- Elementy dostarczane z urządzeniem i dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu i operatora sieci.
- Akcesoria dodatkowe można nabyć u lokalnego sprzedawcy produktów firmy Samsung.
- Dostarczone elementy są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Inne akcesoria mogą nie być zgodne z tym urządzeniem.

Wygląd urządzenia



1. Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru wokół anteny ani zasłaniać go rękami lub przedmiotami.

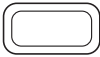Klawisze


Klawisz	Funkcja
 <p>Włączanie/ wyłączanie/ resetowanie¹/ blokowanie</p>	Włączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj); dostęp do opcji urządzenia (naciśnij i przytrzymaj); resetowanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj przez 8-10 sekund); wyłączanie i blokowanie ekranu dotykowego lub włączanie.
 <p>Opcje</p>	Uruchomienie na ekranie startowym aplikacji wyszukiwania Google (naciśnij i przytrzymaj); otwarcie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie; wyświetlenie okna wprowadzania frazy wyszukiwania podczas używania niektórych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj).
 <p>Ekran startowy</p>	Ponowne wyświetlenie ekranu startowego; otwarcie listy ostatnio używanych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj).
 <p>Wstecz</p>	Powrót do poprzedniego ekranu.
 <p>Głośność</p>	Regulacja głośności urządzenia.


1. Jeśli w urządzeniu występują poważne błędy, urządzenie zawiesza się lub wstrzymuje pracę, jego prawidłowe działanie można przywrócić, przeprowadzając resetowanie.


Wkładanie karty SIM lub USIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM, na której znajdują się szczegółowe informacje o abonamencie, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne. Aby korzystać z usług UMTS lub HSDPA, należy nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).


1 Zdejmij tylną pokrywę.

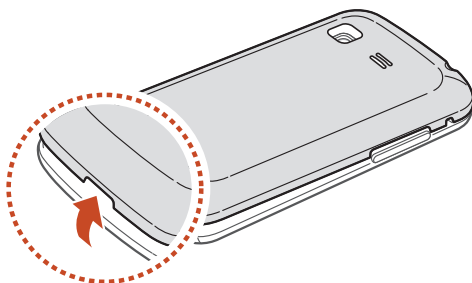

 Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.

 Nie należy nadmiernie zginać lub skręcać tylnej pokrywy. Może to spowodować uszkodzenie pokrywy.


2 Włóż kartę SIM lub USIM w taki sposób, aby połączane styki były skierowane w dół.

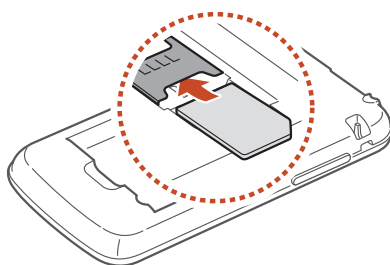




Gniazdo kart SIM urządzenia jest przystosowane do obsługi wyłącznie standardowych kart SIM. Włożenie karty microSIM lub karty microSIM w nieprawidłowej przejściówce może spowodować uszkodzenie gniazda karty SIM w urządzeniu.

3 Włóż baterię.

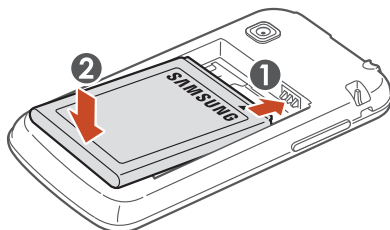

4 Załóż tylną pokrywę.

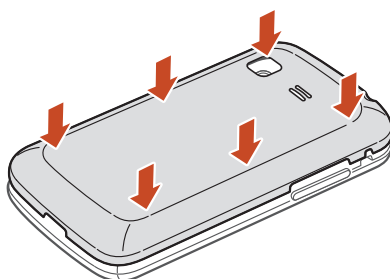

Ładowanie baterii

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia lub jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, należy naładować akumulator. Baterię urządzenia można ładować, używając ładowarki podróźnej lub podłączając urządzenie do komputera za pośrednictwem kabla USB.




Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii albo uszkodzenie urządzenia.



- Gdy bateria jest bliska rozładowania, z urządzenia emitowany jest sygnał ostrzegawczy i wyświetlany komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego baterię.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu go do ładowarki podręcznej. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez pewien czas ładować baterię.

▶ Ładowanie przy użyciu ładowarki podręcznej

- 1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.
- 2 Podłącz małą wtyczkę ładowarki podręcznej do gniazda wielofunkcyjnego.

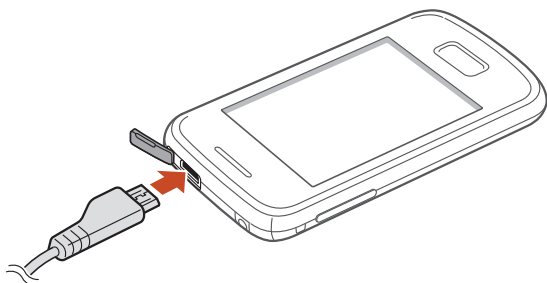

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podręcznej może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

3 Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazdka elektrycznego.



- Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę podróżną od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

4 Po całkowitym naładowaniu baterii najpierw odłącz ładowarkę podróżną od urządzenia, a następnie od gniazdka elektrycznego.




Nie należy wyjmować baterii, gdy urządzenie jest podłączone do ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Nieużywaną ładowarkę podróżną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie ma wyłącznika zasilania, dlatego aby uniknąć marnowania energii, należy ją odłączyć od gniazda elektrycznego, jeśli nie jest używana. W trakcie ładowania urządzenie powinno znajdować w pobliżu gniazdka elektrycznego.

▶ Ładowanie za pomocą kabla USB

Przed rozpoczęciem ładowania należy się upewnić, że komputer jest włączony.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.
 - 2 Podłącz jeden koniec (mikro USB) kabla USB do gniazda wielofunkcyjnego.
 - 3 Podłącz duży koniec kabla USB do portu USB komputera.
-  W zależności od używanego kabla USB ładowanie może się rozpocząć z pewnym opóźnieniem.
- 4 Po całkowitym naładowaniu baterii kabel USB należy najpierw odłączyć od urządzenia, a następnie od komputera.

▶ Zmniejszanie zużycia energii baterii

Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając funkcje działające w tle, można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi ładowaniami:

- Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając klawisz zasilania.
- Zamknij niepotrzebne aplikacje w menedżerze zadań.
- Wyłącz funkcję Bluetooth.
- Wyłącz funkcję Wi-Fi.
- Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
- Zmniejsz czas podświetlenia.
- Zmniejsz jasność ekranu.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Urządzenie obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 32 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).




Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty. Może to również powodować uszkodzenie danych zapisanych na karcie pamięci.



- Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików karty pamięci jest dostępny w katalogu extSdCard.

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Włóż kartę pamięci, kierując pozłacane styki w dół.

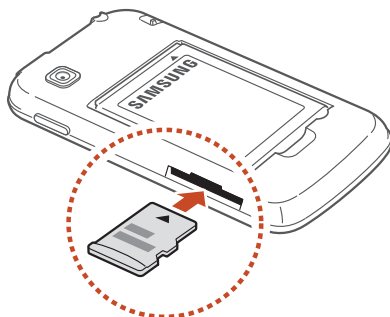


- 3 Dociśnij kartę pamięci w gnieździe karty pamięci, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.
- 4 Załóż tylną pokrywę.

► Wyjmowanie karty pamięci

Upewnij się, że karta pamięci nie jest obecnie używana przez urządzenie.

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci**.
- 2 Wybierz **OK** (w razie potrzeby).
- 3 Zdejmij tylną pokrywę.
- 4 Ostrożnie naciśnij kartę pamięci, tak aby odłączyła się od urządzenia.
- 5 Wyjmij kartę pamięci.
- 6 Załóż tylną pokrywę.

 Karty nie należy wyjmować, gdy są na nią przenoszone dane ani gdy jest ona używana przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

➤ Formatowanie karty pamięci

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w urządzeniu.


Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Pamięć** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.



Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Zakładanie paska na rękę (opcjonalne)

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Wsuń pasek przez otwór i zaczeń go o niewielki występ.

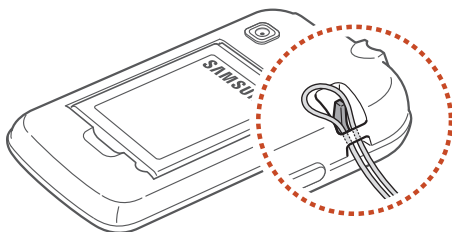

- 3 Załóż tylną pokrywę.

Wprowadzenie

Włączanie lub wyłączanie urządzenia

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania.
- 2 Wprowadź kod PIN dostarczony z kartą SIM lub USIM i wybierz **OK** (w razie potrzeby).



Jeśli włączasz urządzenie po raz pierwszy, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować urządzenie. Aby korzystać z aplikacji, które wymieniają dane z serwerem Google, należy zalogować się w witrynie Google lub utworzyć w niej konto.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie wybierz **Wyłączanie** → **OK**.



- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez upoważniony personel.
- Aby korzystać z usług urządzenia innych niż sieciowe, należy przełączyć na tryb offline. ► str. 114

Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia, można z łatwością wybierać opcje menu lub używać funkcji. W dalszej części tematu przedstawiono informacje na temat używania ekranu dotykowego.



- Nie należy dotykać ekranu palcami oraz nie używać do tego ostrych przedmiotów. Może to uszkodzić ekran lub spowodować jego nieprawidłowe działanie.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z płynami. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z płynami lub w warunkach wysokiej wilgotności.
- Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenie nie jest używane.



- Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć folię ochronną z ekranu.
- Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie. W celu uzyskania najlepszego działania ekranu należy go dotykać opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi jak rysik czy długopis.

Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiającą wymienione poniżej czynności:

Dotknięcie

Dotknij jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję lub aplikację.




Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij elementu i przytrzymaj go przez więcej niż 2 sekundy.



Przeciągnięcie

Dotknij elementu i przesuń go w nowe miejsce.

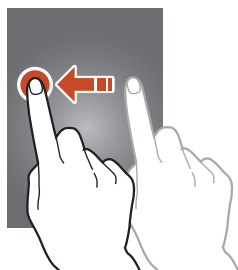

Dwukrotne dotknięcie

Dwa razy szybko dotknij elementu.




Przesunięcie

Szybko przewiń w górę, dół, lewo lub prawo, aby przesunąć listę lub ekran.



Ściśnięcie

Ustaw dwa palce rozsunięte, a następnie zsuń je do siebie.

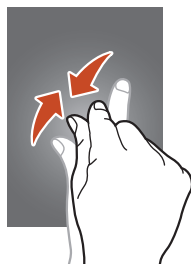

- Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij Klawisz zasilania lub Klawisz strony domowej.
- Można ustawić czas oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem ekranu. Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Podświetlenie ekranu**.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego oraz klawiszy

Jeśli urządzenie nie jest używane przez określony czas, jego ekran dotykowy oraz klawiatura są wyłączane i automatycznie blokowane, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu funkcji urządzenia. Aby ręcznie zablokować ekran dotykowy i klawiaturę, naciśnij klawisz zasilania.

Aby odblokować, włącz ekran, naciskając Klawisz zasilania lub Klawisz strony domowej, dotknij ekranu w dowolnym miejscu, a następnie przesunąć palcem poza duże koło.



Aby uniemożliwić innym osobom używanie i dostęp do osobistych danych oraz informacji zapisanych na urządzeniu, można włączyć funkcję blokady ekranu. ► str. 34

Omówienie ekranu startowego

Z ekranu startowego można uzyskać dostęp do aplikacji. Jest na nim również wyświetlany bieżący stan urządzenia.








Na ekranie startowym jest widocznych wiele paneli. Można przechodzić między nimi przez przewijanie w lewo lub w prawo. Można także wybrać jedną z kropek w dolnej części ekranu, aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego panelu.

> Ikony wskaźników



Ikony wyświetlane na ekranie mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.

Ikona	Definicja
	Brak sygnału
	Moc sygnału
	Nawiązano połączenie z siecią GPRS
	Nawiązano połączenie z siecią EDGE
	Nawiązano połączenie z siecią UMTS
	Nawiązano połączenie z siecią HSDPA
	Połączono z punktem dostępu do sieci Wi-Fi
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Włączona funkcja GPS
	Trwa połączenie
	Połączenie nieodebrane
	Synchronizowanie z serwerem sieciowym
	Podłączono do komputera
	Brak karty SIM lub USIM
	Nowa wiadomość

Ikona	Definicja
	Alarm włączony
	Roaming (poza obszarem zasięgu usługi)
	Włączony tryb cichy
	Włączony tryb wibracji
	Włączony tryb offline
	Wystąpił błąd lub wymagana jest ostrożność
	Poziom naładowania baterii

➤ Korzystanie z panelu powiadomień

Aby otworzyć panel powiadomień, należy dotknąć obszaru ikon wskaźników i przesunąć go w dół. Aby ukryć panel, należy przesunąć dolną część panelu w górę.

Z panelu powiadomień można wyświetlić bieżący stan urządzenia i korzystać z następujących opcji:

- **Wi-Fi:** włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi. ► str. 97
- **GPS:** włączanie lub wyłączanie funkcji GPS. ► str. 104
- **Dźwięk:** włączanie lub wyłączanie trybu cichego. Istnieje możliwość wyciszenia urządzenia lub ustawienia wibracji w trybie cichym.
- **Obrót ekranu:** określanie, czy interfejs ma być obracany podczas obracania urządzenia.
- **Powiado.:** ukrywanie lub wyświetlanie ikon powiadomienia.


- **Dane kom.:** włączanie lub wyłączanie obsługi połączenia danych.
- **Bluetooth:** włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
► str. 102
- **Synchr.:** włączanie lub wyłączanie automatycznego synchronizowania aplikacji.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci i regionu.


➤ Przesuwanie elementów na ekranie startowym

Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przesunij w nowe miejsce.

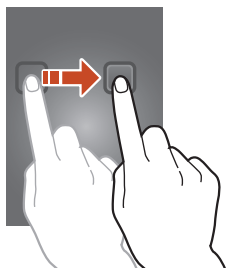



➤ Usuwanie elementów z ekranu startowego

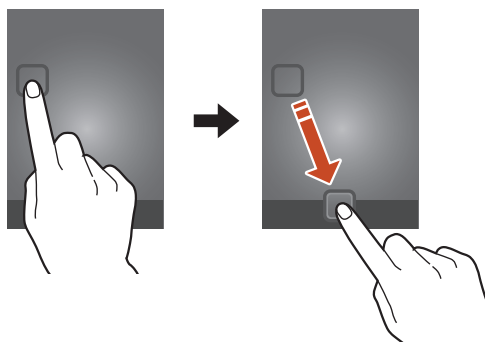Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przesunij do kosza.



➤ Dodawanie i usuwanie paneli z ekranu startowego

Panele ekranu startowego można dodawać i usuwać w celu porządkowania widgetów.

- 1 Na ekranie startowym ustaw dwa palce na ekranie i zsuń je do siebie, aby przejść do trybu edycji.
- 2 Dodawanie, usuwanie i porządkowanie paneli:
 - Aby usunąć panel, dotknij miniatury panelu, przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do kosza.
 - Aby dodać nowy panel, wybierz .
 - Aby ustawić główny panel ekranu startowego, wybierz .
 - Aby zmienić kolejność paneli, dotknij miniatury panelu i przytrzymaj ją, a następnie przesun w nowe miejsce.
- 3 Naciśnij klawisz Wstecz, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

➤ Używanie widgetów

Widgety to niewielkie aplikacje, dzięki którym można korzystać z przydatnych funkcji oraz wyświetlać użyteczne informacje na ekranie startowym.




- Niektóre widgety łączą się z usługami sieciowymi. Korzystanie z widgetów sieciowych może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
- Widgety mogą się różnić w zależności od operatora sieci i regionu.

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Widgety**, aby otworzyć panel widgetów.
- 2 W panelu widgetów przewijając w lewo lub w prawo, można przechodzić między widgetami.
- 3 Dotknij i przytrzymaj widget, aby dodać go na ekranie startowym.

Dostęp do aplikacji

Uruchamiając aplikację, można w pełni wykorzystać możliwości urządzenia. Listę aplikacji można porządkować, dopasowując ją do własnych preferencji, oraz pobierać aplikacje z Internetu, aby zwiększyć funkcjonalność urządzenia.

- 1 Na ekranie startowym wybierz , aby uzyskać dostęp do listy aplikacji.
- 2 Przewiń w lewo lub w prawo do innego ekranu.
Można również wybrać jedną z kropek w dolnej części ekranu, aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego ekranu.
- 3 Wybierz aplikację.
- 4 Naciśnij klawisz **Wstecz**, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Naciśnij klawisz strony domowej, aby wrócić do ekranu startowego.






- Aby dodać skrót do aplikacji na ekran startowy, dotknij ikony aplikacji na liście aplikacji i przytrzymaj ją.
- Podczas korzystania z niektórych funkcji obrócenie urządzenia powoduje również obrócenie interfejsu. Aby interfejs zachowywał orientację przy obracaniu urządzenia, wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Autom. obrót ekranu**.

➤ Porządkowanie aplikacji

Istnieje możliwość zmiany kolejności aplikacji na liście aplikacji lub grupowania ich w kategorie.

- 1 Na liście aplikacji naciśnij klawisz opcji i wybierz **Edytuj**.
- 2 Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją.

3 Porządkowanie aplikacji:

- Aby przenieść aplikację, przesun ją do nowej lokalizacji.
- Aby dodać aplikację do nowego katalogu, przesun ją do .
- Aby przenieść aplikację na nowy panel, przesun ją do .
- Aby odinstalować aplikację, przesun ją do .



Przeciągając ikonę aplikacji do , można wyświetlić informacje o aplikacji.

4 Wybierz **Zapisz**.

> Pobieranie aplikacji

1 Z listy aplikacji wybierz **Sklep Play** lub **Samsung Apps**.

2 Wyszukaj aplikację i pobierz ją na urządzenie.



Aby zainstalować aplikacje pobrane z innych źródeł, wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Nieznane źródła**.

> Odinstalowywanie aplikacji

1 Na liście aplikacji naciśnij klawisz opcji i wybierz **Odinstaluj**.

2 Wybierz  na ikonie aplikacji, a następnie wybierz **OK**.



Odinstalować można wyłącznie pobrane aplikacje.

> Dostęp do ostatnio używanych aplikacji

1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz strony domowej, aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.

2 Wybierz aplikację.

Uruchamianie wielu aplikacji

Urządzenie pozwala na pracę z wieloma zadaniami, obsługując wiele aplikacji jednocześnie. Aby uruchomić wiele aplikacji, podczas używania jednej aplikacji naciśnij klawisz strony domowej. Następnie z ekranu startowego wybierz inną aplikację do uruchomienia.

➤ Zarządzanie aplikacjami

Przy użyciu menedżera zadań można zarządzać wieloma aplikacjami.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz strony domowej, a następnie wybierz **Menedżer zadań** → **Aktywne aplikacje**.
Zostanie uruchomiony menedżer zadań z listą aktywnych aplikacji.
- 2 Zarządzanie aktywnymi aplikacjami:
 - Aby zamknąć aplikację, wybierz **Zak.**
 - Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz **Zakończ**.

Personalizowanie urządzenia

Aby zoptymalizować sposób używania urządzenia, można zmienić ustawienia, dostosowując je do własnych preferencji.


➤ Zmiana języka wyświetlacza

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Język i wprowadzanie** → **Język**.
- 2 Wybierz język.

➤ Włączanie i wyłączanie dźwięków ekranu dotykowego




Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dźwięki dotknięcia**.

➤ Regulacja głośności urządzenia

- 1 Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
- 2 Zaznacz  i przeciągnij suwaki, aby ustawić poziom głośności dla każdego dźwięku.

➤ Przejście do trybu cichego

Aby wyciszyć urządzenie lub anulować wyciszenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Dotknij obszaru ikon wskaźników i przesun go w dół, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie wybierz **Dźwięk**.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania i wybierz  lub .
- Z listy aplikacji wybierz **Telefon** → **Klawiat.**, a następnie dotknij i przytrzymaj **#** .

➤ Wybór tapety ekranu startowego

- 1 Na ekranie startowym wybierz **Ustawienia** → **Tapeta** → **Ekran startowy**.
- 2 Wybierz folder obrazów → plik obrazu.

➤ Zmiana wyświetlanej czcionki

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Styl czcionki**.
- 2 Wybierz czcionkę.

➤ Regulacja jasności wyświetlacza



Jasność wyświetlacza wpływa na szybkość rozładowywania baterii urządzenia.

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Jasność**.
- 2 Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo.
- 3 Wybierz **OK**.

➤ Blokowanie urządzenia

Urządzenie można zablokować przy użyciu symbolu, kodu PIN lub hasła. Jeśli jest włączona blokada ekranu, hasło należy podać przy każdym włączeniu urządzenia lub odblokowaniu ekranu dotykowego.



- W przypadku zapomnienia hasła należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę haseł i danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.

Ustawianie symbolu odblokowania

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada ekranu** → **Symbol**.
- 2 Zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami i przykładowym wzorem, a następnie wybierz **Dalej**.
- 3 Narysuj wzór, przesuwając palec i łącząc co najmniej 4 punkty, a następnie wybierz **Kontynuuj**.
- 4 Ponownie narysuj wzór, aby potwierdzić, i wybierz **Potwierdź**.
- 5 Przeprowadź konfigurację zapasowego kodu PIN.



W przypadku zapomnienia symbolu odblokowania, można wyłączyć funkcję blokady ekranu przy użyciu zapasowego kodu PIN.

Ustawianie odblokowującego kodu PIN

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada ekranu** → **PIN**.
- 2 Wprowadź nowy kod PIN i wybierz **Kontynuuj**.
- 3 Ponownie wprowadź kod PIN i wybierz **OK**.

Ustawianie hasła odblokowania

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada ekranu** → **Hasło**.
- 2 Wprowadź nowe hasło (alfanumeryczne) i wybierz **Kontynuuj**.
- 3 Ponownie wprowadź hasło i wybierz **OK**.

▶ Blokowanie karty SIM lub USIM

Urządzenie można zablokować za pomocą kodu PIN dostarczonego z kartą SIM lub USIM. Jeżeli jest włączona blokada karty SIM lub USIM, kod PIN należy wprowadzić po każdym włączeniu urządzenia i przy każdym dostępie do aplikacji wymagającej podania kodu PIN.

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Skonfiguruj blokadę karty SIM** → **Zablokuj kartę SIM**.
- 2 Wprowadź kod PIN i wybierz **OK**.



- Kilkakrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod odblokowania odpowiadający określone mu kodowi PIN (PUK).
- Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy się udać do operatora sieci w celu jej odblokowania.

➤ Aktywacja funkcji Znajdź moje urządzenie

Gdy do zagubionego lub skradzionego urządzenia zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Znajdź moje urządzenie automatycznie wysyła numer kontaktowy do podanych odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu urządzenia. Do korzystania z tej funkcji jest wymagane utworzenie konta Samsung umożliwiające zdalne kontrolowanie urządzenia z sieci.

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Powiad. zmiany karty SIM**.
- 2 Wybierz **Zaloguj**.
Aby utworzyć konto Samsung, wybierz **Utwórz nowe konto**.
- 3 Wprowadź adres e-mail i hasło do konta Samsung, a następnie wybierz **Zaloguj**.
- 4 Przeciągnij w prawo przełącznik **Powiad. zmiany karty SIM**.
- 5 Wybierz **Wiadomość z alarmem**.
- 6 Wprowadź wiadomość tekstową, która zostanie wysłana do odbiorców i wybierz **OK**.
- 7 Dodaj odbiorców:
 - Wybierz **Utwórz** i ręcznie wprowadź numery telefonów z numerem kierunkowym kraju i znakiem +.
 - Wybierz numery telefonów z listy, wybierając opcję **Kontakty**.
- 8 Wybierz **Zapisz**.

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać, mówiąc słowa do mikrofonu, wybierając znaki na klawiaturze wirtualnej lub wpisując go odręcznie na ekranie.



Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.

› Zmiana metody wprowadzania tekstu

- 1 W polu tekstowym dotknij obszaru ikon wskaźników i przesun go w dół, aby otworzyć panel powiadomień.
- 2 Wybierz **Wybierz metodę wprowadzania** → metoda wprowadzania tekstu.


› Wprowadź tekst przy użyciu funkcji Google wprowadzania za pomocą głosu.

- 1 Wypowiedz tekst do mikrofonu.
- 2 Po zakończeniu wybierz **Gotowe**.




Aby dodać języki funkcji rozpoznawania głosu, wybierz język → **Dodaj więcej języków**.

› Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Samsung




- 1 W polu tekstowym dotknij obszaru ikon wskaźników i przesun go w dół, aby otworzyć panel powiadomień.
- 2 Wybierz **Wybierz metodę wprowadzania** → **Konfiguruj metody wprowadzania**, a następnie wybierz  obok **Klawiatura Samsung** → **Typ klawiatury pionowej** → typ klawiatury.
- 3 Wprowadź tekst przy użyciu klawiszy alfanumerycznych.


Można również użyć następujących klawiszy:



Liczba	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Przełączenie trybu wprowadzania tekstu.
3	Dostęp do ustawień klawiatury. Dotknij i przytrzymaj  , aby przełączyć na tryb pisma ręcznego lub uzyskać dostęp do funkcji wprowadzania głosowego lub schowka.
4	Usuwanie wprowadzonego tekstu.
5	Rozpoczęcie nowego wiersza.
6	Wstawienie odstępu.






Przy wprowadzaniu tekstu z klawiatury formatu 3x4 można używać następujących trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	<ol style="list-style-type: none"> Wybierz ikonę , aby przejść do trybu ABC. Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny i przytrzymaj do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się znak.
Liczba	<ol style="list-style-type: none"> Wybierz , aby włączyć tryb numeryczny. Wybierz numer. <div>  <p>Cyfry można wprowadzać, dotykając w trybie ABC wirtualnego klawisza i przytrzymując go.</p> </div>

Tryb	Funkcja
Symbol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wybierz , aby włączyć tryb wprowadzania symboli. 2. Wybierz ◀ lub ▶, aby przewinąć do zestawu symboli. 3. Wybierz symbol.

➤ Kopiowanie i wklejanie tekstu

Tekst z pola tekstowego można skopiować i wkleić go do innej aplikacji.

- 1 Dotknij bloku tekstu i przytrzymaj go.
- 2 Przesuń  lub , aby zaznaczyć tekst.
- 3 Wybierz  lub , aby dodać tekst do schowka.
- 4 W innej aplikacji umieść kursor w miejscu, w którym ma zostać wstawiony tekst.
- 5 Wybierz  → **Wklej** w celu wstawienia tekstu ze schowka do pola tekstowego.

Komunikacja


Połączenia

W tym temacie zawarto informacje o używaniu funkcji połączeń, takich jak nawiązywanie i odbieranie połączeń, korzystaniu z opcji dostępnych podczas połączenia oraz dostosowywaniu i używaniu funkcji związanych z połączeniami.



Podczas wykonywania połączenia urządzenie automatycznie blokuje ekran dotykowy, aby zapobiec przypadkowemu wprowadzaniu poleceń. Aby odblokować ekran dotykowy, dotknij dwukrotnie **Kliknij dwukrotnie, aby odblokować**.


➤ Nawiązywanie połączenia

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Telefon** → **Klawiat.**, a następnie wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
- 2 Aby nawiązać połączenie głosowe, wybierz .
- 3 Aby zakończyć połączenie, wybierz **Rozłącz**.



- Często używane numery można zapisać na liście kontaktów. ► str. 74
- Aby uzyskać dostęp do spisu połączeń w celu ponownego wybrania ostatnio używanych numerów, wybierz **Telefon** → **Spis poł.**

➤ Odbieranie połączenia


- 1 Po nadejściu połączenia wybierz , a następnie przeciągnij palcem poza duży okrąg.




Aby wyciszyć dzwonek, użyj klawisza głośności.

- 2 Aby zakończyć połączenie, wybierz **Rozłącz**.

› Odrzucanie połączenia

Po nadejściu połączenia wybierz , a następnie przeciągnij palcem poza duży okrąg.

› Nawiązywanie połączeń międzynarodowych

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Telefon** → **Klawiat.**, a następnie dotknij i przytrzymaj **0 +**, aby wprowadzić znak „+”.
- 2 Wprowadź pełny numer (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu).
- 3 Wybierz , aby wybrać numer.

› Używanie zestawu słuchawkowego


Aby wygodnie odbierać połączenia i sterować nimi, można podłączyć zestaw słuchawkowy.

- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zawiesić trwające połączenie lub przywrócić połączenie zawieszone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zestawu słuchawkowego.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.

› Używanie opcji dostępnych podczas połączenia głosowego


Podczas połączenia głosowego można używać następujących opcji:

- Aby zmienić głośność dźwięku, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
- Aby zawiesić połączenie, wybierz **Zawieś**. Aby przywrócić zawieszone połączenie, wybierz **Przywróć**.
- Aby nawiązać drugie połączenie, wybierz **Dodaj poł.**, a następnie wybierz nowy numer.

- Aby otworzyć listę kontaktów, wybierz **Dodaj poł.** → **Kontakty**.
- Aby przełączać między dwoma połączeniami, wybierz **Zamień**.
- Aby odebrać drugie połączenie, wybierz , a następnie przeciągnij palcem poza duże koło po usłyszeniu sygnału połączenia oczekującego. Wyświetlony zostanie monit o zakończenie lub zawieszenie pierwszego połączenia. Z tej funkcji można korzystać po wykupieniu usługi połączeń oczekujących.
- Aby otworzyć ekran wybierania numeru, wybierz **Dodaj poł.**
- Aby włączyć funkcję głośnika, wybierz **Wł. głośnik**.



Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć zwykłego trybu telefonu.

- Aby wyłączyć mikrofon, wybierz **Wył. mikrofon**. Wówczas żadne dźwięki nie będą przekazywane rozmówcy.
- Aby rozmawiać z inną osobą przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, wybierz **Słuchawki**.
- Aby nawiązać połączenie z wieloma osobami (konferencyjne), nawiąż lub odbierz drugie połączenie i wybierz **Dodaj** podczas trwania połączenia z drugą osobą. Powtarzaj te czynności, aby dodać kolejne osoby. Z tej funkcji można korzystać po wykupieniu usługi połączeń konferencyjnych.
- Aby połączyć bieżącego rozmówcę z osobą, z którą połączenie zostało zawieszone, wybierz  → **Przełącz**. Połączenie z oboma rozmówcami zostanie zakończone.

➤ Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

W urządzeniu można wyświetlić listę nieodebranych połączeń. Aby oddzwonić, dotknij obszaru ikon wskaźników i przesun go w dół w celu otwarcia panelu powiadomień, a następnie wybierz powiadomienie o nieodebranym połączeniu.

➤ Konfiguracja automatycznego odrzucania

Aby automatycznie odrzucać połączenia z określonych numerów, można użyć funkcji automatycznego odrzucania.

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Telefon**.
- 2 Naciśnij klawisz opcji i wybierz **Ustawienia połączeń** → **Odrzucanie połączeń**.
- 3 Przeciągnij przełącznik **Tryb autom. odrzucania** w prawo.
- 4 Wybierz **Tryb autom. odrzucania** → wybrana opcja.

Opcja	Funkcja
Wszystkie numery	Odrzucanie wszystkich połączeń.
Autom. odrzucanie numerów	Odrzucanie połączeń od numerów znajdujących się na liście automatycznego odrzucania.

- 5 Wybierz **Lista autom. odrzucania**.
- 6 Wybierz **Utwórz**.
- 7 Wprowadź numer i wybierz **Zapisz**.
Możesz ustawić kryteria dla numeru.
- 8 Aby dodać więcej numerów, powtórz kroki 6-7.

➤ Aktywacja trybu wybierania ustalonego (FDN)

W trybie FDN urządzenie zapobiega nawiązywaniu połączeń z numerami, które nie są zapisane na liście FDN na karcie SIM lub USIM.

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Telefon**.
- 2 Naciśnij klawisz opcji i wybierz **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Tryb FDN**.

- 3 Wybierz **Włącz FDN**.
- 4 Wprowadź kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub kartą USIM i wybierz **OK**.
- 5 Wybierz **Lista FDN** i dodaj kontakty.

» Ustawienie przekazywania połączeń

Przekazywanie połączeń to funkcja sieciowa umożliwiająca przekazywanie połączeń przychodzących na wskazany numer. Tę funkcję można skonfigurować osobno dla różnych warunków.

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Telefon**.
- 2 Naciśnij klawisz opcji i wybierz **Ustawienia połączeń** → **Przekazywanie połączeń** → typ połączenia.
- 3 Wybierz warunek.
- 4 Wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia, a następnie wybierz **Włącz**.
Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

» Ustawianie blokowania połączeń

Blokowanie połączeń to funkcja sieciowa ograniczająca pewne typy połączeń lub uniemożliwiająca innym wykonywanie połączeń za pomocą tego urządzenia.

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Telefon**.
- 2 Naciśnij klawisz opcji i wybierz **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Blokowanie poł.** → typ połączenia.
- 3 Wybierz opcję blokowania połączenia.
- 4 Wprowadź hasło blokowania połączenia i wybierz **OK**.
Ustawienie zostanie przesłane do sieci.



› Ustawianie połączenia oczekującego

Połączenie oczekujące to funkcja sieciowa umożliwiająca ustawianie powiadamiania o połączeniach przychodzących w trakcie prowadzenia rozmowy.

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Telefon**.
- 2 Naciśnij klawisz opcji i wybierz **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Poł. oczekujące**.
Ustawienie zostanie przesłane do sieci.


› Wyświetlanie spisów połączeń i wiadomości

Spisy połączeń i wiadomości można filtrować według typu.




- 1 Z listy aplikacji wybierz **Telefon** → **Spis poł.**
 - 2 Naciśnij klawisz opcji i wybierz **Widok** → wybrana opcja.
-  Można nawiązać połączenie z kontaktem lub wysłać do niego wiadomość, przewijając pozycję spisu w lewo lub w prawo.
- 3 Wybierz pozycję spisu, aby wyświetlić jej szczegóły.
-  Z widoku szczegółowego można nawiązać połączenie, wysłać wiadomość pod wybrany numer, dodać numer do kontaktów lub do listy automatycznego odrzucania.

Wiadomości




Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS), a także jak przeglądać i zarządzać wysłanymi oraz odebranymi wiadomościami.




-  Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

➤ Wysyłanie wiadomości tekstowych

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Wiadomości** → .
- 2 Dodaj odbiorców:
 - Ręcznie wpisz numery telefonów, oddzielając je przecinkami lub średnikami.
 - Wybierz numery telefonów z listy połączeń, wiadomości lub kontaktów, dotykając .
- 3 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości.
Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Wstaw emotikonę**.
- 4 Aby wysłać wiadomość, wybierz .

➤ Wysyłanie wiadomości MMS

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Wiadomości** → .
 - 2 Dodaj odbiorców:
 - Ręcznie wpisz numery telefonów lub adresy e-mail, oddzielając je przecinkami lub średnikami.
 - Wybierz numery telefonów lub adresy e-mail z listy połączeń, listy wiadomości lub z kontaktów, dotykając .
-  Po wprowadzeniu adresu e-mail urządzenie skonwertuje wiadomość na format MMS.
- 3 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości.
Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Wstaw emotikonę**.



- 4 Wybierz  i dołącz plik.
 - 5 Naciśnij klawisz opcji i wybierz **Dodaj temat**, a następnie wprowadź temat.
 - 6 Aby wysłać wiadomość, wybierz .
-  • Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Wprowadzając treść wiadomości ze znakami narodowymi, automatycznie nastąpi zmiana kodowania na Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

▶ Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Wiadomości**.
Wiadomości są grupowane według kontaktów w wątkach wiadomości.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Wybierz wiadomość MMS, aby wyświetlić więcej szczegółów.

▶ Odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej

Jeśli urządzenie jest skonfigurowane do przekazywania nieodebranych połączeń na serwer poczty głosowej, dzwoniący mogą zostawiać wiadomości głosowe, gdy nie odbierasz połączeń.

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Telefon** → **Klawiat.**, a następnie dotknij i przytrzymaj 1 .
 - 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami serwera poczty głosowej.
-  Przed połączeniem z serwerem poczty głosowej należy wprowadzić jego numer. W celu uzyskania informacji o numerze należy się skontaktować z operatorem sieci.



Google Mail

W tym temacie zawarto informacje o wyświetlaniu wiadomości e-mail za pomocą usługi poczty Google Mail™.



- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- W zależności od regionu i operatora sieci funkcja może mieć inną nazwę.


› Wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Google Mail** → .
- 2 Wybierz pole odbiorcy i wprowadź adres e-mail.
- 3 Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
- 4 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości e-mail.
- 5 Naciśnij klawisz opcji i wybierz **Załącz plik**, a następnie dołącz plik.
- 6 Aby wysłać wiadomość, wybierz .












Jeżeli urządzenie działa w trybie offline lub znajduje się poza zasięgiem sieci, wiadomość zostanie przechowana w wątku wiadomości do momentu nawiązania połączenia z siecią.

› Wyświetlanie wiadomości e-mail

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Google Mail**.
- 2 Wybierz , aby zaktualizować listę wiadomości.
- 3 Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości można używać następujących opcji:

- Aby przejść do następnej lub poprzedniej wiadomości, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby dodać wiadomość do ulubionych, wybierz .
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz .
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, uwzględniając wszystkich odbiorców, wybierz  → **Odpowiedz wszystkim.**
- Aby przekazać wiadomość do innych osób, wybierz  → **Przełącz dalej.**
- Aby zapisać wiadomość, wybierz .
- Aby usunąć wiadomość, wybierz .
- Aby dodać etykietę do wiadomości, wybierz .
- Aby oznaczyć wiadomość jako nieprzeczytaną, wybierz .
- Aby zaznaczyć wiadomość jako ważną, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Zaznacz jako ważne.**
- Aby ukryć wiadomość, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Ignoruj.**
- Aby wyświetlić ukrytą wiadomość, wybierz  → **Wszystkie z listy etykiet.**
- Aby dodać wiadomość do listy spamu, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Zgłoś spam.**
- Aby zmienić ustawienia wiadomości e-mail, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Ustawienia.**
- Aby wyświetlić załącznik, wybierz **WYŚWIETL.** Aby zapisać go na swoim urządzeniu, wybierz **ZAPISZ.**



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu konta poczty e-mail.

E-mail



W tym temacie zawarto informacje o wysyłaniu i wyświetlaniu wiadomości e-mail z konta osobistego lub firmowego.



› Konfigurowanie konta e-mail

- 1 Z listy aplikacji wybierz **E-mail**.
- 2 Wprowadź adres e-mail i hasło.
- 3 Wybierz **Dalej**. Aby ręcznie wprowadzić szczegółowe dane konta, wybierz **Konfig. ręczna**.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu konfigurowania konta e-mail wiadomości e-mail są pobierane na urządzenie. Jeśli utworzono co najmniej dwa konta e-mail, można się między nimi przełączać. Wybierz nazwę konta w górnej części ekranu i wskaż konto, z którego chcesz pobrać wiadomości.

› Wysyłanie wiadomości e-mail


- 1 Z listy aplikacji wybierz **E-mail** → .
- 2 Dodaj odbiorców:
 - Ręcznie wpisz adresy e-mail, oddzielając je przecinkami lub średnikami.
 - Wybierz adresy e-mail z listy połączeń, wiadomości lub kontaktów, dotykając .

- 3 Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
- 4 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości e-mail.
- 5 Wybierz  i dołącz plik.
- 6 Aby wysłać wiadomość, wybierz .







Jeżeli urządzenie działa w trybie offline lub znajduje się poza zasięgiem sieci, wiadomość zostanie przechowana w wątku wiadomości do momentu nawiązania połączenia z siecią.

► Wyświetlanie wiadomości e-mail

- 1 Z listy aplikacji wybierz **E-mail**.
- 2 Wybierz , aby zaktualizować listę wiadomości.
- 3 Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości można używać następujących opcji:

- Aby przejść do następnej lub poprzedniej wiadomości, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz .
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz .
- Aby usunąć wiadomość, wybierz .
- Aby oznaczyć wiadomość jako nieprzeczytaną, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Zaznacz jako nieprzeczytane**.
- Aby przenieść wiadomość do innego katalogu, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Przenieś**.
- Aby zapisać wiadomość na urządzeniu, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Zapisz wiadomość**. Wiadomość zostanie zapisana w **Moje pliki** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Aby wydrukować wiadomość za pośrednictwem połączenia Wi-Fi lub USB, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Drukuj**. To urządzenie jest zgodne wyłącznie z niektórymi drukarkami Samsung.
- Aby utworzyć nową wiadomość, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Utwórz**.

- Aby zapisać adresy e-mail odbiorców w spisie kontaktów jako grupę kontaktów, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Zapisz jako grupę**.
- Aby zmienić ustawienia wiadomości e-mail, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Ustawienia**.
- Aby zapisać załącznik na urządzeniu, wybierz zakładkę załącznika → .

Talk

W tym temacie zawarto informacje o wysyłaniu i otrzymywaniu błyskawicznych wiadomości przy użyciu usługi komunikatora Google Talk™.




Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.


› Ustawienie stanu

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Talk**.
- 2 Wybierz konto Google.
- 3 Wybierz swoją nazwę w górnej części listy znajomych.
- 4 Zmień swój status, obraz oraz wyświetlaną wiadomość.

› Dodawanie kontaktów do listy znajomych

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Talk** → .
- 2 Wprowadź adres e-mail znajomego i wybierz **GOTOWE**.
Osoba, która zaakceptuje zaproszenie, jest dodawana do listy znajomych.

➤ Rozpoczynanie rozmowy

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Talk**.
- 2 Wybierz kontakt z listy znajomych.
Zostanie wyświetlony ekran rozmowy.
- 3 Wprowadź i wyślij wiadomość.
 - Aby dodać do rozmowy więcej kontaktów, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Dodaj do czatu**.
 - Aby przechodzić pomiędzy aktywnymi konwersacjami, przewiń w lewo albo w prawo.
 - Aby skorzystać z czatu głosowego, wybierz .
- 4 Aby zakończyć rozmowę, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Zakończ czat**.

ChatON

W tym rozdziale opisano sposób wysyłania i odbierania wiadomości za pomocą aplikacji ChatON z dowolnego urządzenia posiadającego komórkowy numer telefonu.

- 1 Z listy aplikacji wybierz **ChatON**.



Po pierwszym uruchomieniu aplikacji należy skonfigurować konto, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

- 2 Wprowadź i wyślij wiadomość.

Czat

W tym temacie opisano sposób wysyłania i odbierania wiadomości od przyjaciół i rodziny przy użyciu usługi komunikatora Google+.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

1 Z listy aplikacji wybierz **Czat**.



Po pierwszym uruchomieniu aplikacji należy skonfigurować konto, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

2 Wprowadź i wyślij wiadomość.

Google+

W tym rozdziale opisano sposób korzystania sieci społecznościowej Google. Możesz tworzyć grupy w celu przesyłania i odbierania wiadomości lub udostępniania zdjęć.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

1 Z listy aplikacji wybierz **Google+**.



Po pierwszym uruchomieniu aplikacji należy skonfigurować konto, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

2 Wybierz funkcję sieci społecznościowej.

Rozrywka

Aparat


W tym temacie zawarte są informacje dotyczące wykonywania i wyświetlania zdjęć oraz nagrywania filmów.



- Aparat jest wyłączany automatycznie, jeśli nie jest używany przez określony czas.
- Pojemność karty pamięci może być różna w zależności od scenerii lub warunków fotografowania.

➤ Fotografowanie

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Aparat**.
- 2 Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.
- 3 Skieruj obiektyw aparatu na wybrany obiekt i w razie potrzeby wykadruj obraz.

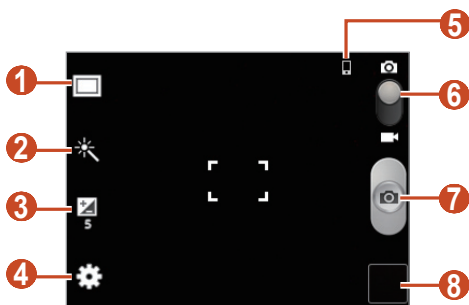


Liczba	Funkcja
➊	Zmiana trybu fotografowania. ► str. 57
➋	Zastosowanie efektu specjalnego.
➌	Zmiana wartości ekspozycji w celu zmiany jasności.




Liczba	Funkcja
4	Zmiana ustawień aparatu.
5	Wyświetlanie lokalizacji przechowywania danych.
6	Przełączanie na kamerę.
7	Fotografowanie.
8	Wyświetlenie zrobionych zdjęć.



Aby powiększyć lub pomniejszyć, naciśnij klawisz głośności. Funkcja powiększania (zoom) może być nieodstępna podczas fotografowania w wysokiej rozdzielczości.

- 4 Wybierz , aby zrobić zdjęcie.
Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

Po zrobieniu zdjęcia wybierz przeglądarkę obrazów, aby je wyświetlić.

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, ustaw dwa palce na ekranie i powoli je odsuń lub zsuń. Aby przywrócić oryginalny rozmiar, wystarczy dwukrotnie dotknąć ekranu.
- Aby wysłać zdjęcie do innych osób, wybierz .
- Aby włączyć pokaz slajdów, wybierz  → **Rozpocznij pokaz slajdów**. Aby przerwać pokaz slajdów, dotknij ekranu.
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz .
- Aby dodać zdjęcie do schowka, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Kopiuj do schowka**.
- Aby obrócić zdjęcie w lewo, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Obróć w lewo**.
- Aby obrócić zdjęcie w prawo, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Obróć w prawo**.


- Aby wyciąć fragment zdjęcia, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Przytnij**.
- Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub obraz kontaktu, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Ustaw jako**.
- Aby wydrukować zdjęcie za pośrednictwem połączenia Wi-Fi lub USB, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Drukuj**. To urządzenie jest zgodne wyłącznie z niektórymi drukarkami Samsung.
- Aby zmienić nazwę pliku, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Zmień nazwę**.
- Aby wyszukać urządzenia, w których uaktywniono funkcję udostępniania multimediów, wybierz **Pokaż dostępne urządzenia**.
- Aby wyświetlić szczegóły zdjęcia, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Szczegóły**.

➤ Zmiana trybu fotografowania


Zdjęcia można wykonywać w różnych trybach fotografowania. Aby zmienić tryb fotografowania, wybierz  → opcja.

Opcja	Funkcja
Uśmiech	Skonfigurowanie aparatu do rozpoznawania ludzkich twarzy, aby ułatwić fotografowanie uśmiechniętych osób.
Panorama	Wykonywanie zdjęć panoramicznych.
Udostępnianie zdjęć	Zrób zdjęcie i prześlij je innym osobom za pośrednictwem funkcji Wi-Fi Direct.

➤ Zmiana ustawień aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:


Opcja	Funkcja
Edytuj skróty	Edycja skrótów do często używanych opcji.
Tryb fotografowania	Zmiana trybu fotografowania. ► str. 57
Tryb scenerii	Zmiana trybu scenerii.
Jasność	Zmiana wartości ekspozycji w celu zmiany jasności.
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia przez aparat.
Efekty	Zastosowanie efektu specjalnego.
Rozdzielczość	Wybór opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
Pomiar	Wybieranie typu pomiaru ekspozycji.
Linie pomocnicze	Włączenie linii siatki na ekranie podglądu.
Jakość obrazu	Wybór poziomu jakości zdjęć.

Opcja	Funkcja
Etykieta GPS	<p>Skonfigurowanie aparatu tak, aby dołączał do zdjęć informacje dotyczące lokalizacji.</p>  <ul style="list-style-type: none"> Aby uzyskać lepszą jakość odbieranego sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych. Podczas wczytywania zdjęć do Internetu może być na nich widoczna Twoja lokalizacja. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć opcję dodawania etykiet GPS.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania zrobionych zdjęć.
Ust. fabryczne	Przywrócenie fabrycznych ustawień aparatu.

➤ Nagrywanie filmu

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Aparat**.
- 2 Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.
- 3 Przesuń suwak w dół, aby przełączyć do trybu kamery.

- 4 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i w razie potrzeby wykadruj obraz.

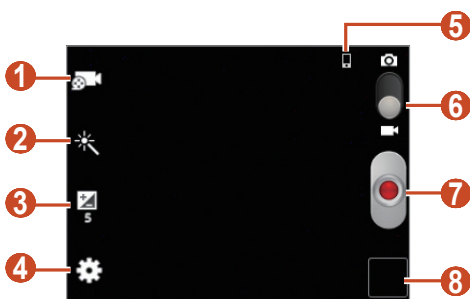


Liczba	Funkcja
1	Zmiana trybu nagrywania (w celu dołączenia do wiadomości MMS lub zwykłego zapisu).
2	Zastosowanie efektu specjalnego.
3	Zmiana wartości ekspozycji w celu zmiany jasności.
4	Zmiana ustawień kamery.
5	Wyświetlanie lokalizacji przechowywania danych.
6	Przełączenie do trybu aparatu.
7	Nagrywanie filmu.
8	Wyświetlenie nagranych filmów.



Aby powiększyć lub pomniejszyć, naciśnij klawisz głośności. Funkcja powiększania (zoom) może być nieodstępna podczas nagrywania filmu w wysokiej rozdzielczości.

5 Wybierz , aby rozpocząć nagrywanie.





6 Wybierz , aby zakończyć nagrywanie.

Film jest zapisywany automatycznie.



Jeżeli karta pamięci charakteryzuje się niską prędkością transferu danych, kamera może nie być w stanie prawidłowo rejestrować filmów.

Po nagraniu filmu wybierz przeglądarkę obrazów, aby go wyświetlić.

- Aby wyświetlić więcej filmów, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby odtworzyć film, wybierz .
- Aby przesłać film innym osobom lub go udostępnić, wybierz .
- Aby włączyć pokaz slajdów, wybierz  → **Rozpocznij pokaz slajdów**. Aby przerwać pokaz slajdów, dotknij ekranu.
- Aby usunąć film, wybierz .
- Aby zmienić nazwę pliku, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Zmień nazwę**.
- Aby wyświetlić szczegóły filmu, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Szczegóły**.

➤ Zmiana ustawień kamery

Przed nagraniem filmu wybierz , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Edytuj skróty	Edycja skrótów do często używanych opcji.
Tryb nagrywania	Zmiana trybu nagrywania (w celu dołączenia do wiadomości MMS lub zwykłego zapisu).
Jasność	Zmiana wartości ekspozycji w celu zmiany jasności.
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania filmu przez kamerę.

Opcja	Funkcja
Efekty	Zastosowanie efektu specjalnego.
Rozdzielczość	Wybór opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
Linie pomocnicze	Włączenie linii siatki na ekranie podglądu.
Jakość wideo	Wybór poziomu jakości filmów.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania nagranych filmów.
Ust. fabryczne	Przywrócenie fabrycznych ustawień kamery.

Galeria

W tym temacie zawarto informacje dotyczące sposobu wyświetlania zdjęć i odtwarzania filmów zapisanych w pamięci urządzenia.





- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania pliku może wystąpić błąd.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

› Wyświetlanie obrazu

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Galeria**.
- 2 Wybierz folder → obraz.



Podczas wyświetlania zdjęć można używać następujących opcji:

- Aby wyświetlić więcej obrazów, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, ustaw dwa palce na ekranie i powoli je odsuń lub zsuń. Aby przywrócić oryginalny rozmiar, wystarczy dwukrotnie dotknąć ekranu.
- Aby przesłać obraz innym osobom lub go udostępnić, wybierz .
- Aby włączyć pokaz slajdów, wybierz  → **Rozpocznij pokaz slajdów**. Aby przerwać pokaz slajdów, dotknij ekranu.
- Aby usunąć obraz, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Usuń**.
- Aby dodać obraz do schowka, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Kopiuj do schowka**.
- Aby obrócić obraz w lewo, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Obróć w lewo**.
- Aby obrócić obraz w prawo, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Obróć w prawo**.
- Aby wyciąć fragment obrazu, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Przytnij**.
- Aby ustawić obraz jako tapetę lub obraz kontaktu, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Ustaw jako**.
- Aby wydrukować obraz za pośrednictwem połączenia Wi-Fi lub USB, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Drukuj**. To urządzenie jest zgodne wyłącznie z niektórymi drukarkami Samsung.
- Aby zmienić nazwę pliku, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Zmień nazwę**.
- Aby wyszukać urządzenia, w których uaktywniono funkcję udostępniania multimediów, wybierz **Pokaż dostępne urządzenia**.
- Aby wyświetlić szczegóły obrazu, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Szczegóły**.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego katalogu.

› Odtwarzanie filmów

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Galeria**.
- 2 Wybierz folder → film (z ikoną .
- 3 Wybierz , aby rozpocząć odtwarzanie.
- 4 Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy.
► str. 65

W trakcie odtwarzania naciśnij klawisz opcji, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- Aby przesłać film innym osobom lub go udostępnić, wybierz **Udostępnij przez**.
- Aby słuchać dźwięku przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, wybierz **Przez Bluetooth**. Nie można korzystać z tej opcji po podłączeniu zestawu słuchawkowego do urządzenia za pomocą złącza słuchawkowego.
- Aby ustawić automatyczne wyłączanie odtwarzacza wideo po określonym czasie, wybierz **Autom. wył. wideo**.
- Aby zmienić ustawienia odtwarzacza wideo, wybierz **Ustawienia**.
- Aby wyświetlić szczegóły filmu, wybierz **Szczegóły**.

Odtwarzacz wideo


W tym rozdziale opisano sposób korzystania z odtwarzacza wideo.




- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania pliku może wystąpić błąd.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

▶ Odtwarzanie filmów

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Odtwarzacz wideo**.
- 2 Wybierz film.
- 3 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

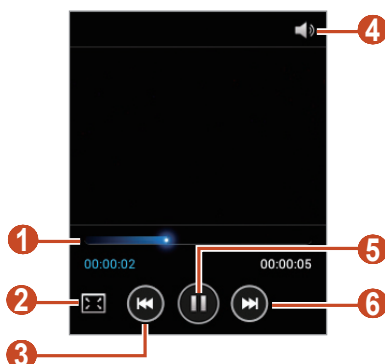

Liczba	Funkcja
1	Przejsięcie do przodu lub do tyłu do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka lub dotknięcie punktu na pasku.
2	Zmiana współczynnika kształtu ekranu filmu.
3	Ponowne uruchomienie odtwarzania; przejsięcie do poprzedniego pliku (dotknij w przeciągu 3 sekund); przeszukiwanie pliku do tyłu (naciśnij i przytrzymaj).
4	Regulacja głośności.
5	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz  , aby wznowić odtwarzanie.
6	Przejsięcie do następnego pliku; przeszukiwanie pliku do przodu (naciśnij i przytrzymaj).

W trakcie odtwarzania naciśnij klawisz opcji, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- Aby przesłać film innym osobom lub go udostępnić, wybierz **Udostępnij przez**.
- Aby słuchać dźwięku przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, wybierz **Przez Bluetooth**. Nie można korzystać z tej opcji po podłączeniu zestawu słuchawkowego do urządzenia za pomocą złącza słuchawkowego.
- Aby ustawić automatyczne wyłączenie odtwarzacza wideo po określonym czasie, wybierz **Autom. wył. wideo**.
- Aby zmienić ustawienia odtwarzacza wideo, wybierz **Ustawienia**.
- Aby wyświetlić szczegóły filmu, wybierz **Szczegóły**.

➤ Zmiana ustawień odtwarzacza wideo

1 W trakcie odtwarzania naciśnij klawisz opcji i wybierz **Ustawienia**.

2 Dostępne są następujące opcje:

Opcja	Funkcja
Autom. odt. nast.	Ustawienie automatycznego odtwarzania następnego pliku przez odtwarzacz wideo.
SoundAlive	Wybór efektu dźwiękowego.

Odtwarzacz muzyki

W tym temacie wyjaśniono, jak słuchać ulubionej muzyki w podróży.



- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania pliku może wystąpić błąd.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

› Dodawanie plików muzycznych do urządzenia


Rozpocznij od przeniesienia plików na urządzenie lub na kartę pamięci.

- Pobierz z Internetu. ► str. 83
- Pobierz z komputera za pomocą programu Samsung Kies. ► str. 95
- Pobierz z komputera za pomocą programu Windows Media Player. ► str. 95
- Odbierz przez Bluetooth. ► str. 104
- Odbierz przez sieć Wi-Fi. ► str. 99
- Skopiuj na kartę pamięci.

› Odtwarzanie muzyki

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Odtwarzacz muzyki**.
- 2 Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.

3 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

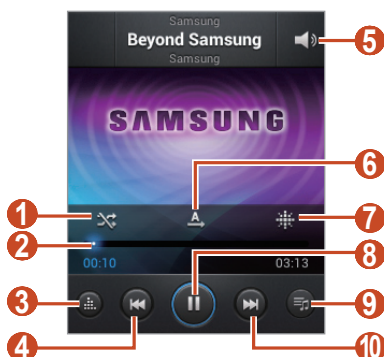

Liczba	Funkcja
1	Włączenie trybu odtwarzania losowego.
2	Przejsięcie do przodu lub do tyłu do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka lub dotknięcie punktu na pasku.
3	Wybór efektu dźwiękowego.
4	Ponowne uruchomienie odtwarzania; przejście do poprzedniego pliku (dotknij w przeciągu 2 sekund); przeszukiwanie pliku do tyłu (naciśnij i przytrzymaj).
5	Regulacja głośności.
6	Zmiana trybu powtarzania.
7	Sortowanie plików muzycznych według nastroju.
8	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz ►, aby wznowić odtwarzanie.
9	Otwarcie listy odtwarzania.
10	Przejsięcie do następnego pliku; przeszukiwanie pliku do przodu (naciśnij i przytrzymaj).



Odtwarzaczem muzyki można sterować przy użyciu zestawu słuchawkowego. Aby uruchomić odtwarzacz muzyki, na ekranie startowym naciśnij i przytrzymaj przycisk zestawu słuchawkowego. Następnie naciśnij przycisk zestawu słuchawkowego, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.

W trakcie odtwarzania naciśnij klawisz opcji, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- Aby dodać pliki muzyczne do szybkiej listy (w celu zapisania na liście odtwarzania), wybierz **Dodaj do szybkiej listy**.
- Aby słuchać muzyki przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, wybierz **Przez Bluetooth**. Nie można korzystać z tej opcji po podłączeniu zestawu słuchawkowego do urządzenia za pomocą złącza słuchawkowego.
- Aby przesłać plik muzyczny innym osobom lub go udostępnić, wybierz **Udostępnij przez**.
- Aby dodać plik muzyczny do listy odtwarzania, wybierz **Dodaj do listy odtwarzania**.
- Aby wyświetlić szczegóły pliku muzycznego, wybierz **Szczegóły**.
- Aby ustawić plik muzyczny jako dzwonek, wybierz **Ustaw jako**.
- Aby wyszukać urządzenia, w których uaktywniono funkcję udostępniania multimediów, wybierz **Pokaż dostępne urządzenia**.
- Aby zmienić ustawienia odtwarzacza muzyki, wybierz **Ustawienia**.
- Aby zatrzymać odtwarzanie i zamknąć odtwarzacz muzyki, wybierz **Koniec**.

▶ Tworzenie listy odtwarzania

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Odtwarzacz muzyki** → **Listy odtwarzania**.
- 2 Naciśnij klawisz opcji i wybierz **Utwórz listę odtwarzania**.
- 3 Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i wybierz **OK**.
- 4 Wybierz **Dodaj muzykę**.
- 5 Wybierz pliki, które chcesz dodać, a następnie wybierz **Gotowe**.

› Zmiana ustawień odtwarzacza muzyki


- 1 Z listy aplikacji wybierz **Odtwarzacz muzyki**.
- 2 Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
- 3 Naciśnij klawisz opcji i wybierz **Ustawienia**.
- 4 Dostępne są następujące opcje:

Opcja	Funkcja
SoundAlive	Wybór efektu dźwiękowego.
Szybkość odtwarzania	Zmiana szybkości odtwarzania.
Elementy menu muzyka	Wybór kategorii muzyki, które będą wyświetlane na ekranie biblioteki muzycznej.
Tekst	Wyświetlanie tekstu utworu podczas odtwarzania.
Auto-wył. odtwarzacza	Ustawianie automatycznego wyłączania odtwarzacza muzyki po określonym czasie.

Radio FM

W tym temacie wyjaśniono, jak słuchać muzyki i informacji za pomocą radia FM. Aby słuchać radia FM, do urządzenia należy podłączyć zestaw słuchawkowy, który jednocześnie służy jako antena.

➤ Słuchanie radia FM

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
 - 2 Z listy aplikacji wybierz **Radio FM**.
W aplikacji radio FM nastąpi przeszukanie częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.
-  Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie włączone automatyczne strojenie.
- 3 Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:



Liczba	Funkcja
➊	Nagrywanie utworów z radia FM.
➋	Włączanie i wyłączanie radia FM.
➌	Dokładna regulacja częstotliwości.
➍	Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych.
➎	Regulacja głośności.
➏	Dostęp do usług przypisanych do danej stacji, takich jak pobieranie plików muzycznych lub dzwonienie pod numer telefonu stacji. Ta opcja może być niedostępna w niektórych regionach.
➐	Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych.

➤ Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- 2 Z listy aplikacji wybierz **Radio FM**.
- 3 Naciśnij klawisz opcji i wybierz **Skanuj** → opcja.
W aplikacji radio FM nastąpi przeszukanie częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

➤ Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- 2 Z listy aplikacji wybierz **Radio FM**.
- 3 Przewiń do stacji radiowej.
- 4 Aby dodać stację do listy ulubionych, wybierz **+**.

➤ Zmiana ustawień radia FM

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Radio FM**.
- 2 Naciśnij klawisz opcji i wybierz **Ustawienia**.
- 3 Dostępne są następujące opcje:

Opcja	Funkcja
Pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania nagranych klipów radia FM.
RDS informacje	Włączenie wyświetlania identyfikatora stacji na ekranie radia FM. Identyfikatory stacji są dostępne wyłącznie w przypadku stacji radiowych, które dostarczają tę informację.


Opcja	Funkcja
Częstotliwość alternatywna	Ustawianie ponownego automatycznego strojenia częstotliwości stacji przy słabym sygnale radiowym.
Automatyczne wyłączanie radia FM	Ustawianie automatycznego wyłączania radia FM po określonym czasie.

Informacje osobiste

Kontakty

W tym temacie zawarto informacje o tym, jak tworzyć listy kontaktów osobistych lub służbowych i zarządzać nimi. Listy te można zapisywać w pamięci urządzenia lub na karcie SIM albo USIM. W kontaktach można zapisywać imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje.

› Tworzenie kontaktu

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Kontakty** → **Kontakty** → .
- 2 Wybierz lokalizację w pamięci.
- 3 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- 4 Wybierz **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.








Kontakty można utworzyć z ekranu wybierania numeru, wybierając **Dodaj kontakt**.

› Wyszukiwanie kontaktu

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- 3 Wybierz nazwę kontaktu.

W widoku kontaktu można używać następujących opcji:

- Aby nawiązać połączenie głosowe, wybierz .
- Aby wysłać wiadomość, wybierz .

- Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz .
- Aby ustawić ulubiony numer, wybierz .
- Aby edytować informacje dotyczące kontaktu, wybierz .


➤ Ustawianie numeru szybkiego wybierania

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Naciśnij klawisz opcji i wybierz **Ustawienie szybkiego wybierania**.
- 3 Wybierz numer lokalizacji → kontakt.



Można szybko wybrać ten numer, dotykając numeru lokalizacji na ekranie wybierania i przytrzymując go.

➤ Tworzenie wizytówki

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Wybierz swoją nazwę w górnej części listy kontaktów.
- 3 Wybierz .
- 4 Wprowadź swoje dane osobowe i wybierz **Zapisz**.



Wizytówkę można wysłać, dołączając ją do wiadomości MMS lub wiadomości e-mail albo przekazując łączem Bluetooth.

➤ Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami i wysyłać wiadomości do całej grupy.

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Kontakty** → **Grupy**.
- 2 Naciśnij klawisz opcji i wybierz **Utwórz**.
- 3 Wprowadź nazwę i wybierz dźwięk dzwonka grupy.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

➤ Kopiowanie kontaktów

Kopiowanie kontaktów z karty SIM lub USIM na urządzenie

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Naciśnij klawisz opcji i wybierz **Import/Eksport** → **Importuj z karty SIM**.
- 3 Wybierz lokalizację w pamięci.
- 4 Wybierz kontakty do skopiowania, a następnie wybierz **Gotowe**.

Kopiowanie kontaktów z urządzenia na kartę SIM lub USIM

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Naciśnij klawisz opcji i wybierz **Import/Eksport** → **Eksportuj na kartę SIM**.
- 3 Wybierz kontakty do skopiowania, a następnie wybierz **Gotowe** → **OK**.

➤ Importowanie i eksportowanie kontaktów

Można importować pliki książek (w formacie vcf) z karty pamięci i eksportować je na nią.

Importowanie plików kontaktów

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Naciśnij klawisz opcji i wybierz **Import/Eksport** → **Importuj z karty pamięci**.
- 3 Wybierz lokalizację w pamięci.
- 4 Wybierz opcję importowania pojedynczego pliku kontaktu, wielu plików kontaktów lub wszystkich plików kontaktów, a następnie wybierz **OK**.
- 5 Wybierz pliki kontaktów do zaimportowania, a następnie wybierz **OK**.



Eksportuj kontakty

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Naciśnij klawisz opcji i wybierz **Import/Eksport** → **Eksportuj na kartę pamięci**.
- 3 Wybierz **OK**, aby potwierdzić.


S Terminarz

Posiadane urządzenie udostępnia zaawansowaną aplikację do planowania, która umożliwia wygodne i szybkie organizowanie harmonogramów. W tym temacie zawarte są informacje o tym, jak zarządzać zdarzeniami i zadaniami oraz ustawiać alarmy przypominające o ważnych zdarzeniach i zadaniach.

▶ Tworzenie zdarzenia lub zadania

- 1 Z listy aplikacji wybierz **S Terminarz**.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz typ zdarzenia w górnej części ekranu.
 Aby utworzyć zdarzenie z notatki, wybierz **Quick add**.
Ta funkcja jest dostępna tylko w języku angielskim i koreańskim.
- 4 Wprowadź szczegóły wydarzenia i wybierz **Zapisz**.

▶ Zmiana trybu podglądu

- 1 Z listy aplikacji wybierz **S Terminarz**.
 - 2 Wybierz rozwijane menu w górnej części ekranu.
 - 3 Wybierz tryb wyświetlania.
 - **Miesiąc**: cały miesiąc w jednym widoku
 - **Tydzień**: bloki godzinne dni w jednym całym tygodniu
 - **Dzień**: podział dnia na bloki godzinowe
 - **Plan**: lista wszystkich zdarzeń i świąt zaplanowanych w określonym czasie
 - **Zadanie**: lista zadań
-  Tryb wyświetlania można również zmienić, dotykając ekranu dwoma palcami, a następnie zsuwając je lub rozsuwając.

➤ Wyświetlanie zdarzenia lub zadania

- 1 Z listy aplikacji wybierz **S Terminarz**.
- 2 Wybierz datę w kalendarzu.
 - Aby przejść do konkretnego dnia, naciśnij klawisz opcji, wybierz **Idź do**, a następnie wprowadź datę.
 - Aby przejść do bieżącej daty, wybierz **Dzisiaj**.
- 3 Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.



Zdarzenia można wysyłać innym lub udostępniać je, naciskając klawisz opcji i wybierając **Udostępnij przez**.

➤ Wyłączanie alarmu zdarzenia


Po ustawieniu przypomnienia dotyczącego zdarzenia w kalendarzu o ustalonej godzinie zostanie włączony alarm.

- 1 Dotknij obszaru ikon wskaźników i przesunij go w dół, aby otworzyć panel powiadomień.
- 2 Wybierz powiadomienie o zdarzeniu.
- 3 Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić więcej szczegółów.
Aby wyłączyć drzemkę po alarmie zdarzenia, wybierz **Drzemka**.

Notatka

W tym temacie zawarto informacje o tym, jak rejestrować ważne informacje w celu ich przeglądania w późniejszym czasie.














› Tworzenie notatki

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Notatka**.
- 2 Wybierz .
- 3 Wprowadź tekst notatki.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

› Wyświetlanie notatki

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Notatka**.
- 2 Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.

Podczas wyświetlania notatki można używać opisanych niżej opcji:

- Aby edytować notatkę, dotknij ekranu lub wybierz .
- Aby usunąć notatkę, wybierz   .
- Aby zmienić kolor tła, wybierz   .
- Aby chronić notatkę przed przypadkowym usunięciem, wybierz   .
- Aby wydrukować notatkę za pośrednictwem połączenia Wi-Fi lub USB, wybierz   . To urządzenie jest zgodne wyłącznie z niektórymi drukarkami Samsung.






Notatkę można wysłać do innych użytkowników lub udostępnić im ją, dotykając notatki i przytrzymując ją, a następnie wybierając **Wyślij** lub **Udostępnij**.





Dyktafon

W tym temacie zawarto informacje na temat obsługi dyktafonu.

› Nagrywanie notatki głosowej

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Dyktafon**.
- 2 Wybierz , aby rozpocząć nagrywanie.
Aby wstrzymać nagrywanie, wybierz .
- 3 Mów do mikrofonu.
- 4 Po zakończeniu wybierz .
Notatka głosowa jest zapisywana automatycznie.

› Odtwarzanie notatki głosowej

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Dyktafon**.
 - 2 Wybierz , aby uzyskać dostęp do listy notatek głosowych.
 - 3 Wybierz notatkę głosową.
Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz .
 - 4 Wybierz , aby zatrzymać odtwarzanie.
-  Notatkę głosową można wysłać do innych użytkowników, dotykając jej i przytrzymując ją oraz wybierając **Udostępnij przez**.

➤ Zmiana ustawień dyktafonu

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Dyktafon**.
- 2 Naciśnij klawisz opcji i wybierz **Ustawienia**.
- 3 Dostępne są następujące opcje:

Opcja	Funkcja
Domyślna pamięć	Wybór lokalizacji pamięci do zapisywania nowych notatek.
Domyślna nazwa	Wprowadzenie przedrostka dla nazw plików notatek głosowych.
Jakość nagrania	Wybór poziomu jakości notatek głosowych.
Limit dla MMS	Ustawienie limitu nagrań odpowiadającego maksymalnej długości filmu, jaki można dołączyć do wiadomości multimedialnej.

Internet



Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

Internet

W tym temacie zawarte są informacje o tym, jak uzyskiwać dostęp do ulubionych stron WWW i tworzyć do nich zakładki.




- W zależności od regionu i operatora sieci funkcja może mieć inną nazwę.
- Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.


➤ Przeglądanie stron WWW

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Internet**.
- 2 Aby uzyskać dostęp do wybranej strony WWW, wybierz pole wprowadzania adresu URL, wprowadź adres strony WWW i wybierz **Idź**.
- 3 Do nawigacji po stronach WWW służą następujące klawisze:



Liczba	Funkcja
1	Ponowne ładowanie bieżącej strony WWW. Podczas ładowania strony WWW, ikona zmienia się na  .
2	Wprowadzenie adresu WWW.
3	Wyświetlanie miniatur aktywnych okien przeglądarki.
4	Wyświetlanie zapisanych zakładek, często odwiedzanych stron i historii ostatnio przeglądanych stron w Internecie.

Podczas przeglądania strony WWW można używać wymienionych niżej opcji:


- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, ustaw dwa palce na ekranie i powoli je odsuń lub zsuń. Aby przywrócić oryginalny rozmiar, wystarczy dwukrotnie dotknąć ekranu.
- Aby przejść do tyłu lub do przodu w historii odwiedzanych stron WWW, naciśnij klawisz Wstecz lub wybierz klawisz opcji i **W przód**.
- Aby otworzyć nowe okno, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Nowe okno**.
- Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony WWW, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Dodaj zakładkę**.
- Aby dodać skrót bieżącej strony WWW na ekranie startowym, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Dodaj skrót do ekranu startowym**.
- Aby wysłać adres WWW do innych osób, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Udostępnij stronę**.
- Aby wyszukać tekst na stronie WWW, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Znajdź na stronie**.
- Aby przełączyć na widok pulpitu, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Widok komputerowy**.
- Aby zapisać bieżącą stronę WWW i wyświetlić ją później w trybie offline, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Zapisz do odczytu w trybie offline**. Zapisane strony można wyświetlić, wybierając 
→ **Zapis. str.**

- Aby wyświetlić historię pobierania, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Pobrane**.
- Aby wydrukować stronę WWW przy użyciu połączenia Wi-Fi lub USB, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Drukuj**. To urządzenie jest zgodne wyłącznie z niektórymi drukarkami Samsung.
- Aby zmienić ustawienia przeglądarki, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Ustawienia**.

➤ Głosowe wyszukiwanie informacji




Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Internet**.
- 2 Przejdź do pola adresu URL.
- 3 Wybierz  i wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu urządzenia.
Przeprowadzone zostanie wyszukiwanie stron WWW związanych ze słowem kluczowym.
- 4 Wybierz wyniki wyszukiwania.

➤ Tworzenie zakładek do ulubionych stron WWW

Jeśli adres strony WWW jest znany, można ręcznie utworzyć do niego zakładkę.


- 1 Z listy aplikacji wybierz **Internet**.
- 2 Wprowadź adres WWW lub przejdź do strony WWW.
- 3 Naciśnij klawisz opcji i wybierz polecenie **Dodaj zakładkę**.
- 4 Wprowadź nazwę zakładki i wybierz **Zapisz**.


Aby wyświetlić zakładki, wybierz  → **Zakładki**. Na liście zakładek dotknij wybranej zakładki i przytrzymaj ją, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- Aby otworzyć stronę WWW w bieżącym oknie, wybierz **Otwórz**.
- Aby otworzyć nowe okno, wybierz **Otwórz w nowym oknie**.
- Aby edytować szczegółowe informacje dotyczące zakładki, wybierz **Edytuj zakładkę**.
- Aby dodać skrót zakładki do ekranu startowego, wybierz **Dodaj skrót do ekranu startowym**.
- Aby wysłać adres bieżącej strony WWW do innych osób, wybierz **Udost. adres URL**.
- Aby skopiować adres bieżącej strony WWW, wybierz **Kopiuj URL**.
- Aby usunąć zakładkę, wybierz **Usuń zakładkę**.
- Aby ustawić stronę WWW jako stronę główną przeglądarki, wybierz **Ustaw jako Strona główna**.

➤ Pobieranie plików z Internetu

Pobrane z Internetu pliki lub aplikacje są przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia.

 Pliki pobrane z Internetu mogą zawierać wirusy, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Aby zmniejszyć takie ryzyko, pliki należy pobierać wyłącznie z zaufanych lokalizacji.

 Niektóre pliki multimedialne mogą być zabezpieczone technologią Digital Rights Management chroniącą prawa autorskie. Ochrona ta może zapobiegać pobieraniu, kopiowaniu, modyfikowaniu i przesyłaniu niektórych plików.

1 Z listy aplikacji wybierz **Internet**.

2 Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz na urządzenie.



Aby zainstalować aplikacje pobrane z innych źródeł, wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Nieznane źródła**.

➤ Wyświetlanie historii ostatnio przeglądanych stron

1 Z listy aplikacji wybierz **Internet** →  → **Historia**.

2 Wybierz stronę internetową, do której chcesz uzyskać dostęp.

Współrzędne


W tym temacie zawarte są informacje o tym, jak udostępniać swoją lokalizację znajomym i wyświetlać ich lokalizacje przy użyciu usługi Google Latitude™.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

1 Z listy aplikacji wybierz **Współrzędne**.

Urządzenie automatycznie połączy się z serwisem Latitude.

2 Wybierz  → żądana opcja.

3 Wybierz znajomych lub wprowadź adres e-mail, a następnie wybierz **Dodaj znajomych**.

4 Wybierz **Tak**.

Po zaakceptowaniu zaproszenia przez znajomych można udostępniać lokalizacje.

5 Wybierz **WIDOK MAPY**.

Lokalizacje znajomych są zaznaczane na mapie przy użyciu ich zdjęć.

Mapy

W tym temacie zawarto informacje o tym, jak używać usługi Google Maps™ do odnajdywania lokalizacji, wyszukiwania miejsc i uzyskiwania wskazówek dojazdu.



- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- Aby umożliwić ustalanie lokalizacji i przeszukiwanie mapy, należy mieć aktywne usługi lokalizacji. ► str. 104

➤ Wyszukiwanie lokalizacji

1 Z listy aplikacji wybierz **Mapy**.

Na mapie jest wyświetlane obecne położenie.





2 Wybierz .

3 Wprowadź słowo kluczowe lokalizacji i wybierz .



Aby wyszukać lokalizację głosem, wybierz .

4 Wybierz lokalizację, aby wyświetlić jej szczegóły.

Podczas wyświetlania mapy można używać następujących opcji:

- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, ustaw dwa palce na ekranie i powoli je odsuń lub zsuń.
- Aby wyświetlić wszystkie wyniki wyszukiwania, wybierz **LISTA WYNIKÓW**.
- Aby dodać gwiazdkę do lokalizacji, wybierz dymek nazwy lokalizacji → .
- Aby wyszukać miejsce w pobliżu, wybierz .
- Aby dodać warstwy lub dodatkowe informacje do mapy lub zmienić tryb widoku, naciśnij klawisz opcji i wybierz .
- Aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację, wybierz .

➤ Uzyskiwanie informacji na temat dojazdu do konkretnego miejsca

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Mapy**.
- 2 Naciśnij klawisz opcji i wybierz .
- 3 Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.
Aby wprowadzić adres z listy kontaktów lub miejsc oznaczonych gwiazdką albo wybrać punkt na mapie, wybierz  → żądana opcja.
- 4 Wybierz metodę transportu, a następnie wybierz **WYZNACZANIE TRASY**.
Trasa jest pokazywana na mapie. W zależności od wybranej metody podróży może być widocznych wiele tras.
- 5 Po zakończeniu naciśnij klawisz opcji i wybierz **WIDOK MAPY**.

Sklep Play

Funkcje urządzenia wyposażonego można rozbudowywać, instalując dodatkowe aplikacje. Sklep Play umożliwia szybkie i łatwe kupowanie aplikacji przeznaczonych na urządzenia przenośne.



- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- Pliki użytkownika z pobranych aplikacji są zapisywane przez urządzenie w pamięci wewnętrznej.

► Pobieranie aplikacji

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Sklep Play**.
- 2 Wyszukaj aplikację i pobierz ją na urządzenie.
Po zakończeniu pobierania urządzenie automatycznie zainstaluje aplikację.

► Odinstalowywanie aplikacji

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Sklep Play**.
- 2 Naciśnij klawisz opcji i wybierz **Moje aplikacje**.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz **Odinstaluj** → **OK**.

Nawigacja

W tym temacie zawarto informacje o tym, jak uzyskać głosowe wskazówki dojazdu do celu podróży.



- Mapy używane do nawigacji, bieżąca lokalizacja i inne dane związane z nawigowaniem mogą się różnić od rzeczywistych danych lokalizacji. Podczas jazdy należy zawsze uwzględniać warunki drogowe, natężenie ruchu drogowego oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ na kierowanie pojazdem, oraz przestrzegać wszystkich znaków ostrzegawczych oraz przepisów ruchu drogowego.
- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Nawigacja**.
- 2 Wprowadź dane miejsca docelowego za pomocą jednej z następujących metod:
 - Głosowe wprowadzenie celu trasy.
 - Wprowadzanie danych miejsca docelowego za pomocą klawiatury wirtualnej.
 - Wybieranie miejsca docelowego z adresów kontaktów.
 - Wybieranie miejsca docelowego z listy miejsc oznaczonych gwiazdką.
- 3 Zainstaluj wymagane oprogramowanie i rozpocznij korzystanie z funkcji nawigacji.

Lokalnie

W tym temacie zawarte są informacje o tym, jak wyszukiwać firmy i interesujące miejsca.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.


- 1 Z listy aplikacji wybierz **Lokalnie**.
- 2 Jeśli chcesz znaleźć firmę lub interesujące miejsce w pobliżu określonego miejsca, wybierz własną lokalizację → **Wprowadź adres**.
- 3 Wybierz kategorię.
Urządzenie wyszuka okoliczne miejsca należące do wskazanej kategorii.
- 4 Wybierz nazwę miejsca, aby wyświetlić jego szczegóły.



Można dodać więcej kategorii, naciskając klawisz opcji i wybierając **Dodaj wyszukiwanie**.

Samsung Apps

Serwis Samsung Apps umożliwia łatwe pobieranie wielu różnych aplikacji i aktualizacji bezpośrednio na urządzenie. Dzięki w pełni zoptymalizowanym aplikacjom serwisu Samsung Apps można zwiększyć możliwości urządzenia. Poznaj przydatne aplikacje i usprawnij korzystanie z urządzenia przenośnego.

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Samsung Apps**.
 - 2 Wyszukaj aplikacje i pobierz aplikacje na urządzenie.
- 
 - Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
 - Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.samsungapps.com lub w broszurze na temat serwisu Samsung Apps.

YouTube


W tym temacie zawarto informacje o tym, jak wyświetlać i udostępniać pliki wideo w serwisie YouTube™.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

▶ Odtwarzanie filmów

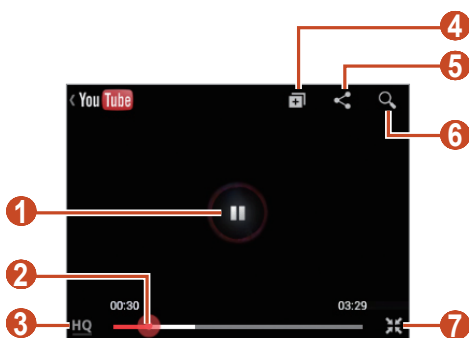

- 1 Z listy aplikacji wybierz **YouTube**.
- 2 Wybierz film.
- 3 Obróć urządzenie, aby zmienić widok na poziomy.
- 4 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:



Liczba	Funkcja
1	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
2	Przejsięcie do przodu lub do tyłu do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka.
3	Wyświetl jakość wideo. Funkcja może nie być dostępna dla niektórych wideo.

Liczba	Funkcja
4	Dodanie filmu do listy odtwarzania.
5	Wysłanie adresu URL do innych osób.
6	Wyszukiwanie filmów.
7	Obróć ekran, aby uzyskać widok pionowy.


➤ Przekazywanie filmów


- 1 Z listy aplikacji wybierz **YouTube**.
 - 2 Przewiń w prawo.
 - 3 Wybierz konto Google, jeśli jest powiązane z serwisem YouTube.
Aby zalogować się w serwisie YouTube, można także wybrać **Dodaj konto** i skonfigurować nowe konto.
 - 4 Wybierz  → film.
-  Jeśli wysyłasz film po raz pierwszy, wybierz rodzaj serwisu, do którego zostanie wysłany film.
- 5 Wprowadź szczegóły wysyłanych danych i wybierz **Prześlij**.

Połączenia

Połączenia USB

W tym temacie zawarto informacje o podłączaniu urządzenia do komputera PC kablem USB.

 Nie odłączaj kabla USB od komputera w trakcie przenoszenia danych. Odłączenie może spowodować utratę danych lub uszkodzenie urządzenia.

 Dla lepszego działania podłącz kabel USB bezpośrednio do portu USB w komputerze. Przenoszenie danych może się nie powieść przy używaniu huba USB.

➤ Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Samsung Kies. Program ten można pobrać z witryny internetowej firmy Samsung.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
Samsung Kies jest automatycznie uruchamiany na komputerze. Jeśli program Samsung Kies nie zostanie uruchomiony, dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze.
- 2 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

➤ Łączenie za pomocą programu Windows Media Player

Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
- 2 Uruchom program Windows Media Player i zsynchronizuj pliki muzyczne.

➤ Podłączenie jako urządzenie multimedialne

Urządzenie można podłączyć do komputera i uzyskać dostęp do plików multimedialnych znajdujących się na urządzeniu.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
- 2 Dotknij obszaru ikon wskaźników i przesun go w dół, aby otworzyć panel powiadomień.
- 3 Wybierz **Podłączono jako urządzenie pamięci zewnętrznej** → **Urządzenie multimedialne (MTP)**.
- 4 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

➤ Podłączanie urządzenia jako kamery

Istnieje możliwość podłączenia urządzenia do komputera, przeglądania zapisanych w nim plików i używania go jako kamery.



Korzystaj z trybu połączenia USB, jeżeli komputer nie obsługuje protokołu transferu mediów (MTP) lub nie ma zainstalowanego sterownika USB dla urządzenia.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
- 2 Dotknij obszaru ikon wskaźników i przesun go w dół, aby otworzyć panel powiadomień.
- 3 Wybierz **Podłączono jako urządzenie pamięci zewnętrznej** → **Aparat (PTP)**.
- 4 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Wi-Fi

W tym rozdziale opisano możliwości urządzenia w zakresie łączności z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi z normą IEEE 802.11.

Z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi można łączyć się wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępu łączności bezprzewodowej.

➤ Aktywacja funkcji Wi-Fi

Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wi-Fi** w prawo.



Funkcja Wi-Fi uruchomiona w tle zużywa energię baterii.

Aby oszczędzać energię baterii, funkcję należy włączać tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

➤ Szukanie punktów dostępu do sieci Wi-Fi i łączenie się z nimi

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Wi-Fi**.
Dostępne punkty dostępu do sieci Wi-Fi zostaną automatycznie wyszukane.
- 2 Wybierz punkt dostępu w obszarze **Sieci Wi-Fi**.
- 3 Wprowadź hasło punktu dostępu (w razie potrzeby).
- 4 Wybierz **Połącz**.

➤ Ręczne dodawanie punktu dostępu do sieci Wi-Fi

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Wi-Fi** → **Dodaj sieć Wi-Fi**.
- 2 Wprowadź identyfikator SSID punktu dostępu i wybierz typ zabezpieczenia.
- 3 Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń zgodnie z wybranym typem zabezpieczeń, a następnie wybierz **Zapisz**.

➤ Nawiązywanie połączenia z punktem dostępu do sieci Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS

Można nawiązać połączenie z zabezpieczonym punktem dostępu przy użyciu przycisku WPS lub kodu PIN WPS. Aby używać tej metody, bezprzewodowy punkt dostępu musi mieć przycisk WPS.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu przycisku WPS

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz punkt dostępu z funkcją WPS, a następnie wybierz **Pokaż opcje zaawansowane**.
- 3 Wybierz menu rozwijane **WPS**.
- 4 Wybierz **Przycisk punktu dostępu** → **Połącz**.
- 5 W czasie 2 minut naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępu.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu kodu PIN WPS

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz punkt dostępu z funkcją WPS, a następnie wybierz **Pokaż opcje zaawansowane**.
- 3 Wybierz menu rozwijane **WPS**.

- 4 Wybierz **Kod PIN z tego urządzenia**, aby użyć kodu PIN WPS ze swojego urządzenia.
- 5 Wybierz **Połącz**.
- 6 W punkcie dostępu wprowadź kod PIN Twojego urządzenia.

› Konfiguracja ustawień statycznego IP

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz punkt dostępu → **Pokaż opcje zaawansowane**.
- 3 Wybierz menu rozwijane **Ustawienia IP**.
- 4 Wybierz **Statyczny**.
- 5 Zmiana ustawień IP.
- 6 Wybierz **Połącz**.

Wi-Fi Direct

W tym temacie opisano, jak używać funkcji bezpośredniego łączenia przez sieć bezprzewodową Wi-Fi Direct. Umożliwia ona łączenie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi bez konieczności stosowania punktu dostępu.

› Łączenie urządzenia z innym urządzeniem

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Więcej ustawień** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Przeciągnij przełącznik **Wi-Fi Direct** w prawo.
- 3 Wybierz **Skanuj**.
- 4 Wybierz urządzenie.
Gdy właściciel drugiego urządzenia zaakceptuje połączenie, urządzenia są połączone.



Swoje urządzenie możesz połączyć z wieloma urządzeniami w celu przesyłania danych po wybraniu opcji **Wiele połączeń**.

➤ Wysłanie danych przez sieć Wi-Fi

- 1 Wybierz plik lub element z odpowiedniej aplikacji.
- 2 Wybierz opcję wysyłania danych przez sieć Wi-Fi.



Sposób wyboru opcji zależy od typu danych.

- 3 Wyszukaj i wybierz inne urządzenie.

➤ Odbieranie danych przez sieć Wi-Fi

Odebrane dane są automatycznie zapisywane w urządzeniu.
Odebrane dane są zapisywane w katalogu ShareViaWiFi.

Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej

W tym temacie zawarte są informacje o tym, jak udostępniać innym urządzeniom połączenie z siecią telefonii komórkowej ze swojego urządzenia.

➤ Udostępnianie połączenia z siecią komórkową przez sieć Wi-Fi

W tym temacie zawarte są informacje o tym, jak skonfigurować urządzenie jako bezprzewodowy punkt dostępu dla innych urządzeń.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Więcej ustawień** → **Udostępnianie internetu** → **Router Wi-Fi**.

- 2 Przeciągnij przełącznik **Router Wi-Fi** w prawo, aby aktywować udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej poprzez Wi-Fi.
- 3 Wybierz **Konfiguruj**, aby skonfigurować ustawienia sieciowe w celu użytkowania urządzenia jako punktu dostępu.

Opcja	Funkcja
SSID sieci	Edycja nazwy urządzenia, która będzie widoczna dla innych urządzeń.
Bezpieczeństwo	Wybór typu zabezpieczeń.
Hasło	Wprowadzenie hasła zapobiegającego nieupoważnionemu dostępowi do sieci telefonii komórkowej. Ta opcja jest dostępna tylko po skonfigurowaniu opcji zabezpieczeń.

- 4 Wybierz **Zapisz**.
- 5 Na innym urządzeniu znajdź nazwę swojego urządzenia i połącz się z siecią telefonii komórkowej.

► Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej urządzenia przez USB

W tym temacie zawarte są informacje o tym, jak używać urządzenia jako modemu bezprzewodowego przez nawiązanie połączenia USB z komputerem.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
- 2 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Więcej ustawień** → **Udostępnianie internetu**.
- 3 Wybierz **Router USB**, aby włączyć funkcję udostępniania połączenia z siecią telefonii komórkowej przez USB.
Aby wyłączyć udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej, usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji **Router USB**.



Metoda udostępniania może się różnić w zależności od systemu operacyjnego komputera.

› Udostępnianie dostępu do sieci komórkowej urządzenia przez połączenie Bluetooth

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Więcej ustawień** → **Udostępnianie internetu**.
- 2 Wybierz **Router Bluetooth**, aby włączyć funkcję udostępniania połączenia z siecią telefonii komórkowej przez Bluetooth.
- 3 Na drugim urządzeniu znajdź i powiąż z nim swoje urządzenie. Sprawdź, czy aktywowałeś funkcję Bluetooth oraz ustawienie widoczności.

Bluetooth

W tym temacie zawarte są informacje o tym, jak wymieniać dane i pliki multimedialne z innymi urządzeniami przez łącze Bluetooth.



- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
- Nie wolno używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

➤ Włączanie funkcji Bluetooth

Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia**, a następnie przeciągnij przełącznik **Bluetooth** w prawo.

➤ Znajdowanie innego urządzenia i powiązywanie z nim

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Bluetooth** → **Skanuj**.
- 2 Wybierz urządzenie.
- 3 Wybierz **OK**, aby uzgodnić kod PIN połączenia przez Bluetooth pomiędzy dwoma urządzeniami. Można też wprowadzić kod PIN połączenia Bluetooth i wybrać **OK**.

Tworzenie powiązania zostanie ukończone, gdy właściciel drugiego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie. Jeżeli powiązywanie się powiedzie, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne usługi.



Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. Jeśli drugie urządzenie ma ustalony kod PIN, należy go podać.

➤ Wysyłanie danych przez łącze Bluetooth

- 1 Wybierz plik lub element z odpowiedniej aplikacji.
- 2 Wybierz opcję wysyłania danych przez funkcję Bluetooth.



Sposób wyboru opcji zależy od typu danych.

- 3 Wyszukaj urządzenie Bluetooth i powiąż z nim.

➤ Odbieranie danych przez łącze Bluetooth

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Bluetooth**, a następnie zaznacz pole wyboru obok swojego urządzenia.
- 2 Po wyświetleniu monitu wybierz **OK**, aby potwierdzić kod PIN Bluetooth lub wprowadź kod PIN Bluetooth i wybierz **OK** (w razie potrzeby).
- 3 Aby potwierdzić chęć obioru danych, wybierz **OK**.

Odebrane dane są zapisywane w katalogu Bluetooth. W przypadku odebrania kontaktu jest on automatycznie zapisywany w spisie kontaktów.

Moduł GPS

Urządzenie jest wyposażone w odbiornik globalnego systemu określania położenia (GPS). W tym temacie zawarte są informacje o tym, jak aktywować usługi informowania o pozycji i używać dodatkowych funkcji GPS.

Aby odbierany sygnał GPS był mocniejszy, należy unikać używania urządzenia w następujących warunkach:

- Między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych i wewnątrz budynków,
- Przy złych warunkach pogodowych,
- W pobliżu pól elektromagnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia elektrycznego,
- W pojeździe z powłoką chroniącą przed promieniami słonecznymi.



Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru wokół anteny ani zasłaniać go rękami lub przedmiotami.




Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

➤ Aktywacja usług określania położenia

Aby odbierać informacje o lokalizacji i przeszukiwać mapę, muszą być włączone usługi lokalizacji.

1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Usługi lokalizacji**.

2 Dostępne są następujące opcje:

Opcja	Funkcja
Użyj sieci bezprzew.	Określenie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci Wi-Fi i/lub sieci telefonii komórkowej.  Za dostęp do sieci telefonii komórkowej mogą być pobierane dodatkowe opłaty.
Użyj sygnału GPS	Ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.
Lokal. i wyszukiwarka Google	Ustawianie używania bieżącej lokalizacji przez wyszukiwarkę Google i inne usługi Google.

Połączenia VPN

W tym temacie zawarte są informacje o tym, jak tworzyć wirtualne sieci prywatne (VPN) i nawiązywać z nimi bezpieczne połączenie przez Internet.



- W urządzeniu powinien już być skonfigurowany dostęp do Internetu. Jeśli występują problemy z połączeniem internetowym, należy zmienić ustawienia połączenia. W razie wątpliwości odnośnie do informacji, jakie należy wprowadzić, należy się skontaktować z administratorem sieci VPN.
- Ta funkcja jest dostępna po aktywacji funkcji blokady ekranu.

➤ Konfigurowanie profilu VPN

1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Więcej ustawień** → **VPN** → **Dodaj sieć VPN**.

2 Dostępne są następujące opcje:

Opcja	Funkcja
Nazwa	Wprowadzanie nazwy serwera VPN.
Typ	Wybór typu sieci VPN.
Adres serwera	Wprowadź adres serwera VPN.
Hasło L2TP	Wprowadzenie hasła L2TP.
Identyfikator IPsec	Wprowadzanie nazwy użytkownika.
Wstępnie udostępniony klucz IPsec	Wprowadzanie wstępnie udostępnionego klucza.
Certyfikat użytkownika IPsec	Ustawienie certyfikatu użytkownika używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
Certyfikat CA IPsec	Ustawienie certyfikatu urzędu certyfikacji (CA) używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
Certyfikat serwera IPsec	Ustawienie certyfikatu serwera używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.

Opcja	Funkcja
Szyfrowanie PPP (MPPE)	Ustawianie szyfrowania danych przed wysłaniem na serwer VPN.
Pokaż opcje zaawansowane	Ustawienia zmian zaawansowanych ustawień sieci.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu sieci VPN.

3 Po zakończeniu wybierz **Zapisz**.

➤ Nawiązywanie połączenia z siecią prywatną

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Więcej ustawień** → **VPN**.
- 2 Wybierz sieć prywatną.
- 3 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz **Połącz**.

Narzędzia

Kalkulator

W tym temacie zawarto informacje o tym, jak używać urządzenia do wykonywania obliczeń.

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Kalkulator**.
- 2 Wykonaj podstawowe obliczenia przy użyciu klawiszy ekranowych.



Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą. Jeśli włączono funkcję zapobiegającą obracaniu ekranu podczas obracania urządzenia, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Kalkulator naukowy**.

Zegar

W tym rozdziale zawarto informacje na temat ustawiania alarmów i zarządzania nimi.

› Ustawianie alarmu



- 1 Z listy aplikacji wybierz **Zegar**.
- 2 Wybierz **Utwórz alarm**.
- 3 Skonfiguruj szczegóły alarmu.
- 4 Po zakończeniu wybierz **Zapisz**.



Aby zdezaktywować alarm, wybierz ikonę zegara obok alarmu. Aby usunąć alarm, dotknij alarmu i przytrzymaj go, a następnie wybierz **Usuń**.


➤ Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Aby zatrzymać alarm, wybierz , a następnie przeciągnij palcem poza duży okrąg.
- Aby wyciszyć alarm na czas drzemki, wybierz , a następnie przeciągnij palcem poza duży okrąg.



Pobrane

W tym temacie zawarto informacje o tym, jak zarządzać dziennikami plików pobranych z sieci.

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Pobrane**.
- 2 Wybierz kategorię pobieranych plików.
- 3 Aby otworzyć pobrany plik, wybierz dziennik.
Aby usunąć dziennik, zaznacz pole potwierdzenia i wybierz .

Wyszukiwarka

W tym temacie zawarte są informacje o tym, jak wyszukiwać dane zapisane na urządzeniu i w Internecie.

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Wyszukiwarka**.
- 2 Wprowadź słowo kluczowe i wybierz .
Aby wyszukać dane głosowo, wybierz  i wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu urządzenia.
- 3 Wybierz wyniki wyszukiwania.

Moje pliki

W tym temacie zawarte są informacje o tym, jak uzyskiwać dostęp do różnych typów plików zapisanych na urządzeniu.

» Obsługiwane formaty plików



Urządzenie jest zgodne z plikami następujących formatów:

Typ	Format
Obraz	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Wideo	3gp, mp4, mkv
Muzyka	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr
Dźwięk	wav, imy, midi, amr
Inne	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt



- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania pliku może wystąpić błąd.

» Wyświetlanie plików

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Moje pliki**.
- 2 Wybierz katalog.
 - Aby wyświetlić wyższy poziom w katalogu plików, wybierz .
 - Aby wrócić do katalogu głównego, wybierz .
- 3 Wybierz plik.

Na liście folderów można nacisnąć klawisz opcji w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- Aby utworzyć katalogi w celu zarządzania plikami, wybierz **Utwórz katalog**.
- Aby usunąć pliki lub katalogi, wybierz **Usuń**.
- Aby wyszukać pliki zapisane w urządzeniu, wybierz **Szukaj**.
- Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz **Widok**.
- Aby sortować pliki lub katalogi, wybierz **Sortuj wg**.
- Aby przesłać plik do innych osób lub udostępnić go, wybierz **Udostępnij przez**.
- Aby skopiować lub przenieść pliki lub foldery do innego folderu plików, wybierz **Kopiuj** lub **Przenieś**.
- Aby zmienić nazwę pliku lub katalogu, wybierz **Zmień nazwę**.
- Aby zmienić ustawienia menedżera plików, wybierz **Ustawienia**.

Quickoffice

W tym temacie zawarto informacje o tym, jak używać urządzenia do wyświetlania dokumentów.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

> Otwieranie dokumentu

I Z listy aplikacji wybierz **Quickoffice**.



Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zarejestruj się jako użytkownik online lub pomiń rejestrację.

- 2 Wybierz program Quickoffice.
- 3 Wybierz **extSdCard** → plik dokumentu.
Aby otworzyć ostatnio używany plik, wybierz go w obszarze **Ostatnio używane do**.
- 4 Wyświetl dokument.

Zestaw narzędzi SIM

Operatorzy sieci oferują różne usługi dodatkowe, z których można korzystać. W przypadku niektórych kart SIM lub USIM ta aplikacja może być dostępna pod inną nazwą. Z listy aplikacji wybierz **Zestaw narzędzi SIM**.

Ustawienia

Dostęp do opcji ustawień

- 1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia**.
- 2 Wybierz kategorię ustawień, a następnie żadaną opcję.

Wi-Fi

Aktywacja funkcji Wi-Fi, która umożliwia łączenie z punktem dostępu do sieci Wi-Fi oraz zapewnia dostęp do Internetu i innych urządzeń sieciowych.

Bluetooth

Włączenie funkcji Bluetooth umożliwiającej wymianę danych na niewielką odległość.

Licznik danych

Śledzenie wykorzystania pamięci oraz zmiana ustawień dotyczących ograniczeń.

- **Dane komórkowe:** ustawienie używania połączeń transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Ust. limit už. danych tel. kom.:** ustawienie limitu transmisji danych z sieci komórkowej.
- **Cykl užycia danych:** można ustawić comiesięczne zerowanie licznika užytych danych.

Aby użyć innych opcji, naciśnij klawisz opcji.

- **Roaming danych:** określenie używania połączeń transmisji danych w roamingu.
- **Ograniczenie danych w tle:** wyłączenie synchronizacji w tle podczas korzystania z sieci komórkowej.
- **Wyświetlanie wykorzystania Wi-Fi:** opcja wyświetlania wykorzystania danych przez sieć Wi-Fi.

Więcej ustawień

Zmiana ustawień kontroli połączeń z innymi urządzeniami i sieciami.

› Tryb Offline

Aktywacja trybu offline, w którym są wyłączone wszystkie funkcje bezprzewodowe urządzenia. Można korzystać wyłącznie z funkcji urządzenia innych niż sieciowe.

› Sieci telefonii komórkowej

- **Transmis. danych po sieci:** ustawienie używania połączeń transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Roaming danych:** określenie używania połączeń transmisji danych w roamingu.
- **Nazwy punktów dostępu:** wybranie nazwy punktu dostępu (APN) dotyczącej sieci komórkowej. Można dodawać i edytować nazwy punktów dostępu. Aby przywrócić fabryczne ustawienia nazw punktów dostępu, naciśnij klawisz opcji i wybierz **Przywróć domyślne**.
- **Tryb pracy sieci:** wybór typu sieci.
- **Operatorzy sieci:**
 - **Przeszukaj sieci:** wyszukiwanie i wybieranie sieci.
 - **Wybieraj automatycznie:** skonfigurowanie urządzenia do wybierania pierwszej dostępnej sieci.

› Udostępnianie internetu

- **Router Wi-Fi:** skonfigurowanie urządzenia jako bezprzewodowego punktu dostępu dla innych urządzeń.
- **Router USB:** skonfigurowanie urządzenia jako modemu bezprzewodowego przez nawiązanie połączenia USB z komputerem.
- **Router Bluetooth:** aktywacja funkcji udostępniania połączenia internetowego przez interfejs Bluetooth w celu udostępniania połączenia z siecią telefonii komórkowej komputerom przez interfejs Bluetooth.
- **Pomoc:** wyświetlenie informacji o używaniu funkcji udostępniania połączeń.

› Wi-Fi Direct

Aktywacja funkcji bezpośredniego łączenia przez sieć bezprzewodową — Wi-Fi Direct. Umożliwia ona łączenie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi bez konieczności stosowania punktu dostępu.

› VPN

Istnieje możliwość konfiguracji wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i zarządzania nimi.

Dźwięk

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

- **Tryb cichy:** włączenie trybu cichego, tak aby urządzenie było całkowicie wyciszone albo jedynie wibrowało. W tym trybie są wyciszone wszystkie dźwięki z wyjątkiem multimediiów i alarmów.
- **Głośność:** w urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.
- **Dzwonek urządzenia:** wybieranie dźwięku dzwonka połączeń przychodzących.
- **Domyślne powiadomienia:** wybieranie dźwięku dzwonka informującego o takich zdarzeniach, jak nowe wiadomości i nieodebrane połączenia.

- **Dźwięk i wibracja:** ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
- **Dźwięki klawiszy:** ustawianie dźwięku informującego o wprowadzaniu cyfr na ekranie wybierania.
- **Dźwięki dotknięcia:** konfigurowanie urządzenia do informowania dźwiękiem o wybraniu aplikacji lub opcji.
- **Dźwięki blokowania ekranu:** ustawianie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień dotyczących wyświetlacza i podświetlenia urządzenia.

- **Jasność:** zmiana jasności wyświetlacza.
- **Podświetlenie ekranu:** ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Autom. obrót ekranu:** skonfigurowanie automatycznego obracania interfejsu podczas obracania urządzenia.
- **Styl czcionki:** zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
- **Rozmiar tekstu:** zmiana rozmiaru czcionki do tworzenia lub wyświetlania elementów w aplikacjach.

Tapeta

Zmiana ustawień tapety.

- **Ekran startowy:** wybór obrazu tła ekranu startowego.
- **Ekran blokady:** wybór obrazu tła ekranu blokady.
- **Ekran startowy i blokady:** wybór obrazu tła ekranu startowego i trybu blokady.

Pamięć

Istnieje możliwość wyświetlenia informacji o pamięci urządzenia i karcie pamięci. Można również formatować kartę pamięci.



Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych zapisanych w pamięci.



Bieżąca dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż wyświetlana pojemność, ponieważ część pamięci jest zajmowana przez system operacyjny i domyślne aplikacje.

Bateria

Wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.

Menedżer aplikacji

Wyświetlanie aplikacji na urządzeniu i zarządzanie nimi.

Konta i synchronizacja

Zmiana ustawień funkcji automatycznej synchronizacji i zarządzania kontami związanymi z synchronizacją.

Usługi lokalizacji

Zmiana ustawień dotyczących usług lokalizacji.

- **Użyj sieci bezprzew.:** określenie ustalania bieżącej lokalizacji przy użyciu sieci Wi-Fi i/lub sieci telefonii komórkowej.

- **Użyj sygnału GPS:** ustawianie ustalania bieżącej lokalizacji przy użyciu systemu GPS.
- **Lokal. i wyszukiwarka Google:** ustawianie używania bieżącej lokalizacji przez wyszukiwarkę Google i inne usługi Google.

Bezpieczeństwo

Można zmienić ustawienia urządzenia, aby zabezpieczyć urządzenie oraz karty SIM/USIM.

- **Blokada ekranu:** aktywacja funkcji blokady ekranu.
- **Opcje ekranu blokady:**



Ustawienia zostaną zastosowane wyłącznie po skonfigurowaniu opcji blokady ekranu.

- **Skróty:** wyświetlanie i edytowanie skrótów klawiszowych do aplikacji na ekranie blokady.
- **Zegar:** skonfigurowanie urządzenia do wyświetlania zegara na ekranie blokady.
- **Zegar podwójny:** skonfigurowanie urządzenia do wyświetlania zegara na ekranie blokady.
- **Pogoda:** ustawienie wyświetlania informacji o pogodzie lub zmiana ustawień wyświetlania pogody.
- **Tekst pomocy:** skonfigurowanie urządzenia do wyświetlania tekstu pomocy na ekranie blokady.
- **Informacje o właścicielu:** wprowadzenie informacji wyświetlanych na ekranie blokady.
- **Zaszyfruj urządzenie:** określenie hasła umożliwiającego szyfrowanie danych na urządzeniu. Po aktywacji tej opcji po każdym włączeniu urządzenia należy wprowadzić hasło.



Przed włączeniem tej opcji należy naładować baterię, ponieważ szyfrowanie urządzenia może trwać dłużej niż godzinę.

- **Szyfrowanie zewnętrznej karty pamięci:**
 - **Szyfrowanie zewnętrznej karty pamięci:** ustawienie szyfrowania plików przy ich zapisywaniu na kartę pamięci.
 - **Pełne szyfrowanie:** ustawienie szyfrowania wszystkich plików na karcie pamięci.
 - **Wyklucz pliki multimedialne:** ustawienie szyfrowania wszystkich plików na karcie pamięci z wyjątkiem plików multimedialnych.



Jeśli to ustawienie jest włączone i zostaną przywrócone fabryczne ustawienia urządzenia, odczyt zaszyfrowanych plików nie będzie możliwy. Przed przywróceniem fabrycznych ustawień urządzenia należy wyłączyć to ustawienie.

- **Zdalna kontrola:** konfigurowanie zdalnego sterowania urządzeniem przez Internet, gdy urządzenie zostanie zgubione lub skradzione. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung lub Google.
 - **Rejestracja konta:** dodanie lub wyświetlenie konta Samsung i Google.
 - **Użyj sieci bezprzew.:** konfigurowanie opcji zbierania danych o lokalizacji i określenia lokalizacji zgubionego lub skradzionego urządzenia za pomocą sieci Wi-Fi i komórkowych.
- **Powiad. zmiany karty SIM:** aktywacja funkcji Znajdź moje urządzenie.
- **Witryna int. SamsungDive:** dostęp do witryny SamsungDive (www.samsungdive.com). Za pomocą witryny SamsungDive można śledzić i sterować zgubionym lub skradzionym urządzeniem.
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM:**
 - **Zablokuj kartę SIM:** blokowanie karty SIM lub USIM. Aby używać urządzenia z kartą SIM lub USIM, należy wprowadzić kod PIN.
 - **Zmień kod PIN karty SIM:** zmiana kodu PIN dostarczonego z kartą SIM lub USIM.

- **Widoczne hasła:** skonfigurowanie pokazywania haseł podczas ich wpisywania.
- **Administratorzy urządzenia:** wyświetlenie administratorów zatwierdzonych w tym urządzeniu. Administratorom urządzenia można zezwolić na stosowanie nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Nieznane źródła:** skonfigurowanie urządzenia tak, aby umożliwiało instalowanie aplikacji pobranych z dowolnego źródła. Nie wybranie tej opcji powoduje, że możliwa jest tylko instalacja aplikacji pobranych ze sklepu Play.
- **Zaufane poświadczenia:** określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z aplikacji.
- **Instalac. z pamięci urządzenia:** instalacja szyfrowanych certyfikatów przechowywanych w pamięci USB urządzenia.
- **Wyczyść poświadczenia:** usunięcie poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Język i wprowadzanie

Zmiana ustawień języków i wprowadzania tekstu.

› Język

Wybór wersji językowej wyświetlanego tekstu.

› Domyślny


Zmiana metody wprowadzania tekstu.

› Klawiatura Samsung

Aby zmienić ustawienia klawiatury Samsung, wybierz .

- **Typ klawiatury pionowej:** wybór typu klawiatury.
- **Języki wpisywania:** wybór języków wprowadzania tekstu używanych z klawiaturą.
- **Przewidywanie tekstu:** aktywacja trybu XT9 do przewidywania wyrazów zgodnie z wprowadzonym tekstem i do wyświetlania sugestii. Istnieje również możliwość zmiany ustawień przewidywania wyrazów.
- **Wpisywanie ciągle:** wprowadzenie tekstu poprzez przesuwanie palcem po klawiaturze.
- **Przeciąganie po klawiat.:** określenie przełączania trybów wprowadzania tekstu przez przesuwanie palca w lewo lub w prawo na klawiaturze.
- **Pismo ręczne:** aktywacja trybu pisma ręcznego. Można również zmienić ustawienia trybu pisma ręcznego, takie jak czas rozpoznawania, grubość pióra czy kolor pióra.
- **Czułość mikrofonu:** włączenie funkcji wprowadzania tekstu za pomocą głosu.
- **Autom. wielkie litery:** ustawienie automatycznej zamiany pierwszej litery zdania na wielką.
- **Automatyczna interpunkcja:** automatyczne wstawianie znaków interpunkcyjnych w odpowiednich miejscach.
- **Podgląd znaków:** skonfigurowanie urządzenia do wyświetlania obrazu podglądu każdej wprowadzanej litery.
- **Dźwięk dotyku klawisza:** skonfigurowanie urządzenia do sygnalizowania dźwiękiem operacji dotknięcia klawisza.
- **Samouczek:** wyświetlenie samouczka dotyczącego używania klawiatury Samsung.
- **Zeruj ustawienia:** przywrócenie fabrycznych wartości domyślnych ustawień klawiatury Samsung.

› Pisanie głosowe Google


Włączenie funkcji Google umożliwiającej wprowadzanie tekstu za pomocą głosu. Aby zmienić ustawienia wprowadzania głosowego, wybierz .

- **Wybierz języki wprowadzania:** wybór języka używanego do funkcji rozpoznawania głosu Google.
- **Blokuj obraźliwe słowa:** zablokowanie rozpoznawania przez urządzenie wypowiadanych obraźliwych słów.

› Wyszukiwanie głosowe

- **Język:** wybór języka używanego do funkcji rozpoznawania głosu Google.
- **Filtr SafeSearch:** wybór poziomu filtrowania obraźliwych wyrażen i obrazów z wyników wyszukiwania głosowego.
- **Blokuj obraźliwe słowa:** ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.

› Wyjście syntezatora mowy

- **Preferowany moduł TTS:** zmiana ustawień mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, wybierz .
- **Szybkość mówienia:** wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Posłuchaj przykładu:** odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
- **Tryb Samochód:** aktywacja trybu prowadzenia pojazdu, w którym kierowca jest informowany za pomocą powiadomień głosowych o nadchodzących połączeniach, wiadomościach i szczegółach wydarzeń.

› Szybkość wskaźnika

Zmiana szybkości wskaźnika myszy lub panelu dotykowego podłączonych do urządzenia.

Kopia zapasowa i zerowanie

Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kop. zap. danych:** określenie wykonywania kopii zapasowych ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- **Konto kopii zapasowej:** konfigurowanie lub edytowanie konta kopii zapasowej Google.
- **Automatyczne przywracanie:** określenie przywracania ustawień i danych aplikacji podczas ponownej instalacji aplikacji.
- **Ustawienia fabryczne:** przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych ustawień i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Data i godzina

Zmiana ustawień sposobu wyświetlania godziny i daty na urządzeniu.



Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty zostaną resetowane.

- **Autom. data i godzina:** ustawienie automatycznej aktualizacji daty i godziny na podstawie danych odebranych z sieci.
- **Ustaw datę:** ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Ustaw godzinę:** ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Autom. strefa czasowa:** ustawienie pobierania informacji o strefie czasowej z sieci podczas zmiany strefy.
- **Wybierz strefę czasową:** wybór strefy czasowej.
- **Format 24-godzinny:** ustawienie wyświetlania czasu w formacie 24-godzinnym lub 12-godzinnym.
- **Wybierz format daty:** umożliwia wybranie formatu daty.

Dostępność

Usługi ułatwienia dostępu to specjalne funkcje przeznaczone dla osób z niepełnosprawnych ruchowo. Zmiana ustawień zapewnia lepszy dostęp do interfejsu i funkcji urządzenia.

- **Autom. obrót ekranu:** skonfigurowanie automatycznego obracania interfejsu podczas obracania urządzenia.
- **Wypowiadaj hasła:** skonfigurowanie głośnego odczytywania haseł przez urządzenie podczas ich wprowadzania przy użyciu aplikacji TalkBack.
- **Odbieranie/kończenie połączeń:**
 - **Klawisz odbierania:** skonfigurowanie odbierania połączeń przez naciśnięcie klawisza ekranu startowego.
 - **Kl. zasilania kończy połączenie:** ustawienie zakończenia połączenia przez naciśnięcie klawisza zasilania.
- **Skrót dostępności:** dodanie skrótu do ustawień dostępności, który jest wyświetlany po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza zasilania.
- **Podświetlenie ekranu:** ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **TalkBack:** włączenie aplikacji TalkBack, która powiadamia użytkownika głosowo.
- **Zainstaluj skrypty z sieci:** skonfigurowanie aplikacji w celu instalowania skryptów WWW i łatwiejszego udostępniania ich zawartości.
- **Rozmiar tekstu:** zmiana rozmiaru czcionki do tworzenia lub wyświetlania elementów w aplikacjach.
- **Dźwięk mono:** włączenie dźwięku monofonicznego podczas słuchania dźwięku jedną słuchawką douszną.
- **Wyłącz wszystkie dźwięki:** wyciszenie wszystkich dźwięków urządzenia.
- **Dotknij i przytrzymaj — czas reakcji:** ustawienie czasu rozpoznawania dotknięcia i przytrzymania ekranu.

Opcje programisty

Zmiana ustawień dotyczących tworzenia aplikacji.

- **Debugowanie USB:** aktywacja trybu debugowania USB umożliwiającego łączenie urządzenia z komputerem za pomocą kabla USB.
- **Ident. urządzenia programistycznego:** wyświetlenie identyfikatora programisty dla urządzenia.
- **Pozorowane położenie:** zezwolenie na pozorowanie położenia i wysyłanie informacji serwisowych do serwisu Location Manager w celach testowych.
- **Hasło backupu urządzenia stacjonarnego:** konfiguracja hasła do zabezpieczenia kopii zapasowej danych.
- **Tryb ścisły:** skonfigurowanie migania ekranu, gdy aplikacja zbyt długo wykonuje operacje.
- **Pokaż lokal. wskaźnika:** wyświetlanie współrzędnych i śladu wskaźnika po dotknięciu ekranu.
- **Pokaż dotknięcia:** wyświetlanie wskaźnika po dotknięciu ekranu.
- **Pokaż aktualizacje ekranu:** ustawienie migania obszarów ekranu, gdy są aktualizowane.
- **Pokaż wykorz. procesora:** wyświetlenie listy wszystkich aktywnych procesów.
- **Wymuś rendering GPU:** ustawienie korzystania z akceleracji sprzętowej 2D w celu poprawienia wydajności grafiki.
- **Skala animacji okna:** wybór szybkości otwierania i zamykania okien podręcznych.
- **Skala animacji przejścia:** wybór szybkości przełączania pomiędzy ekranami.

- **Nie zachowuj aktywności:** zakończenie aktualnie uruchomionej aplikacji po uruchomieniu nowej.
- **Ogranicz procesy w tle:** ograniczenie liczby procesów, które mogą być uruchomione w tle.
- **Pok. niestabilne aplik.:** urządzenie można skonfigurować tak, aby informowało o niestabilnych aplikacjach, które pracują w tle.

Informacje o urządzeniu

Wyświetlenie informacji o urządzeniu, takich jak numer modelu i wersja.



Aktualizację oprogramowania sprzętowego można pobrać i zainstalować za pośrednictwem usługi FOTA (firmware over-the-air). Aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego, wybierz **Aktualizacja oprogramowania** → **Uaktualnij**.

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM .
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folia zabezpieczająca mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś urządzenie do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli urządzenie reaguje na polecenia, ale aplikacja nie odpowiada, zamknij aplikację przy użyciu menedżera zadań. Jeśli urządzenie zablokowało się i nie reaguje, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 8–10 sekund.

Jeżeli problem się powtarza, przywróć ustawienia fabryczne. Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Kopia zapasowa i zerowanie** → **Ustawienia fabryczne** → **Resetuj urząd.** → **Usuń wszystko**.

Połączenia są przerywane

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest realizowane

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru z kontaktów.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i miga ikona baterii

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia, wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj połączane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu radia FM

Aplikacja radia FM w urządzeniu Samsung wykorzystuje kabel zestawu słuchawkowego w charakterze anteny. Bez podłączonego zestawu słuchawkowego radio FM nie będzie w stanie odbierać stacji radiowych. Aby użyć radia FM, upewnij się najpierw, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Następnie wyszukaj i zapisz dostępne stacje.

Jeśli nadal nie możesz używać radia FM po wykonaniu tych czynności, spróbuj znaleźć szukaną stację za pomocą innego odbiornika radiowego. Jeśli można jej słuchać, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików muzycznych

Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.
- W przypadku systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
- Należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany program Samsung Kies 2.0 lub Windows Media Player 10 lub nowszy.

Indeks

alarmy 108

aparat

- fotografowanie 55
- nagrywanie filmów 59
- zmiana ustawień aparatu 58
- zmiana ustawień kamery 61

aplikacje

- pobieranie 31
- porządkowanie 30
- praca wielozadaniowa 32
- uruchamianie 30
- usuwanie 31
- zamykanie 32

bateria

- ładowanie 14
- wkładanie 13

blokowanie urządzenia 34

Bluetooth 102

dźwięk

- dźwięk klawiszy 33
- ustawienia 115

dźwięk ekranu

dotykowego 32

dźwięk klawiszy 33

ekran dotykowy

- blokowanie/odblokowywanie 25
- używanie 22

ekran startowy

- dodawanie paneli 29
- korzystanie z panelu powiadomień 27
- przesuwanie elementów 28
- usuwanie elementów 28
- usuwanie paneli 29

filmy

- nagrywanie 59
- odtwarzanie 64
- przekazywanie do YouTube 94

funkcje klawiszy 12

galeria 62

Google Latitude 87

Google Talk 52

ikony wskaźników 26

Internet 83

kalendarz

- tworzenie zdarzeń 78
- wyświetlanie zdarzeń 79

kalkulator 108

karta pamięci

- formatowanie 20
- wkładanie 18
- wyjmowanie 19

karta USIM/SIM

- blokowanie 35
- wkładanie 13

kody dostępu 127

kontakty

importowanie/
eksportowanie 77
kopiowanie/
przenoszenie 76
tworzenie 74
tworzenie grup 76
ustawianie szybkiego
wybierania 75
wyszukiwanie 74

mapy

szukanie miejsc w
pobliżu 92
udostępnianie danych o
lokalizacji 87
uzyskiwanie wskazówek
dojazdu 89
używanie nawigacji 91
wyszukiwanie lokalizacji 88

mapy Google 88

menedżer plików 110

notatki

tworzenie 80
wyświetlanie 80

notatki głosowe

nagrywanie 81
odtwarzanie 81

odtwarzacz muzyki 67

odtwarzacz wideo 64

pasek na rękę 20

połączenia

blokowanie 44
Bluetooth 102
nawiazywanie 40

nawiazywanie połączenia
z wieloma osobami
(konferencyjnego) 42
nawiazywanie połączeń
międzynarodowych 41

oczekujące 45

odbieranie 40

odrzućanie 41

Połączenia GPS 104

Połączenia USB 95

Połączenia VPN 105

przekazywanie 44

szybkie wybieranie 75

udostępnianie połączenia
z siecią telefonii

komórkowej 100

używanie opcji dostępnych
podczas połączenia 41

Wi-Fi 97

wyświetlanie spisów 45

połączenia konferencyjne (z
wieloma osobami) 42

połączenia USB

jako kamera 96

jako modem

bezprzewodowy 101

jako urządzenie

multimedialne 96

za pomocą programu

Samsung Kies 95

z programem Windows

Media Player 95

połączenia VPN 105

przeglądarka

- internetowa 83
- Quickoffice 111
- Radio FM 70
- rozpakowywanie 10
- Samsung Apps 92
- Sklep Play 90
- tryb cichy 33
- tryb FDN 43
- tryb offline 21
- udostępnianie połączenia internetowego
 - przez połączenie Bluetooth 102
 - przez sieć Wi-Fi 100
 - przez USB 101
- usługa Google Mail 48
- ustawienia 113
- wiadomości
 - dostęp do poczty głosowej 47
 - wyświetlanie multimedialnych 47
 - wyświetlanie spisów 45
 - wyświetlanie tekstu 47
 - wyświetlanie wiadomości e-mail 51
 - wyświetlanie wiadomości z usługi Google Mail 48
 - wysyłanie przy użyciu usługi Google Mail 48
 - wysyłanie wiadomości e-mail 50
 - wysyłanie wiadomości multimedialnej 46
 - wysyłanie wiadomości tekstowych 46
- Wi-Fi 97
- wprowadzanie tekstu
 - funkcja Google wprowadzania za pomocą głosu 37
 - kopiowanie i wklejanie 39
 - przy użyciu klawiatury Samsung 37
- wyświetlacz
 - jasność 34
 - język 32
 - styl czcionki 33
 - tapeta 33
 - ustawienia 116
- YouTube 93
- zdjęcia
 - wykonywanie 55
 - wyświetlanie 62
- znajdź moje urządzenie 36

- * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom urządzenia.
- * W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Instalacja programu Samsung Kies (do synchronizacji danych z komputerem) **Kies**

1. Pobierz najnowszą wersję programu Samsung Kies z witryny firmy Samsung (www.samsung.com/kies) i zainstaluj ją na komputerze.
2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.